

PHILIPS

NORELCO

våd og tør elektrisk
shaver

SensoTouch 3D

UltraTrack-hoveder

3-vejs fleksible skærhoveder

1250XCC



SensoTouch 3D – ultimativ barbering med GyroFlex 3D-system

SensoTouch 3D 1250XCC er vores mest avancerede shaver til dato og giver dig den ultimative barberingsoplevelse. GyroFlex 3D-systemet følger uden problemer dit ansigts konturer og barberer hvert hår med ganske få strøg med sine UltraTrack-skær.

Følger dit ansigts unikke konturer

- GyroFlex 3D-systemet fra Philips tilpasser sig nemt hver eneste kurve

Sensationelt glat barbering

- SensoTouch-shavere med Super Lift&Cut Action
- UltraTrack-skærene fanger alle skæghår i ganske få strøg

En elektrisk shaver, der passer på din hud

- Aquatec-forsegling for komfortabel tør eller forfriskende vådbarbering
- Glat SkinGlide med lav friktion minimerer irritation

Barbering med perfekt kontrol og præcision

- Easy Grip-håndgreb i ergonomisk design for fuld kontrol
- Hudvenlig præcisionstrimmer

En helt ny barbering hver dag

- Jet Clean-systemet renser, smører og oplader shaveren

Vigtigste nyheder

3D-shaver med GyroFlex



GyroFlex 3D's konturfølgende skær tilpasser sig til hver eneste kurve i ansigtet og minimerer tryk og irritation af huden.

UltraTrack-skær



Få en tæt barbering med minimal irritation af huden. Skærenheden har 3 specialiserede spor: riller til normale hår; kanaler til lange eller fladtliggende hår; og huller til de korteste stubbe i ansigtet.

Super Lift&Cut


Det integrerede Super Lift&Cut-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er nemt at barbere helt tæt og under hudniveau.

Aquatec




Aquatec-forsegling til våd og tør brug giver dig valget mellem en komfortabel tørbarbering eller en forfriskende vådbarbering med brug af gel eller skum for ekstra hudkomfort.

SkinGlide

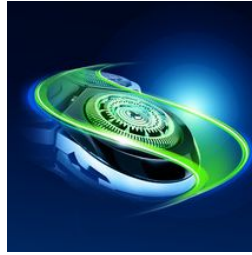

SkinGlides lavfriktionsbarberingsflade glider ubesværet hen over din hud og giver en nem, tæt barbering.

Easy Grip

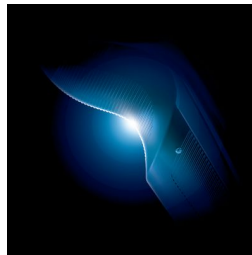

Easy Grip shaver-håndgreb i ergonomisk design med anti-slip belægning sikrer fuld kontrol og ekstra præcision.

Jet Clean-system



Jet Clean-systemet renser og smører knivene og oplader batteriet efter hver brug.

Præcisionstrimmer

Det unikke hudvenlige præcisionstrimmer-system er designet til at undgå unødvendig hudkontakt. Nemt at bruge til perfekt trimning af overskæg og bakkenbarter.

Specifikationer

Barberingsresultat

Konturfølgende: Konturfølgende GyroFlex 3D
Barberingssystem: UltraTrack-skær, Speed XL-skær, DualPrecision System, Patenteret Super Lift&Cut
Styling: Hudvenlig præcisionstrimmer
Skånsom mod huden: SkinGlide

Brugervenlig

Opladning: 1 time, Genopladelig, Ledningsfri, Hurtig opladning
Barberingstid: Op til 17 dage
Display: 3-niveau-batteriindikator, Indikator for lavt batteriniveau, Opladeindikator, Rejselås, Rengøringsindikator, Indikator for udskiftning af skær
Wet & Dry: Våd og tør brug, Jet Clean
Rengøring: Vaskbar
Jet Clean: Renser, smører og oplader

Design

Håndgreb: Slankt håndgreb, Easy Grip, Anti-slip-greb
Overflade: Sort ramme, LED-display
Farve: Sort

Tilbehør

Stander: Opladestander
Etui: Blødt etui
Vedligeholdelse: Rensbørste, Beskyttelseskappe
Jet Clean

Strøm

Batteritype: Li-ion
Driftstid: 50 min
Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V
Standby-forbrug: 0,15 W
Maks. strømforbrug: 5,4 W

Service

2 års reklamationsret
Udskiftningsskær: Udskift hvert år med RQ12

