

PHILIPS

습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

AquaTouch

듀얼프리시즌 면도날

유연한 헤드



AT890/16



뛰어난 피부 보호 효과, 부드러운 면도감 쉐이빙 젤 또는 폼과 함께 습식 면도 가능

습식 및 건식 면도가 모두 가능해 피부 자극 걱정 없이 상쾌한 면도를 즐길 수 있습니다. 아쿠아텍 쉐이빙 기능이 편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도를 보장합니다. 피부 자극이 없는 편안한 면도를 위해 쉐이빙 젤 또는 폼과 함께 젖은 상태에서 사용하는 것이 좋습니다.

자극 없이 편안한 피부를 위해 젖은 상태에서 사용 가능

- 아쿠아텍: 간편한 건식면도는 물론 쉐이빙 폼과 함께 사용하여 상쾌한 습식 면도도 가능

부드러운 면도

- 긴 수염과 짧은 수염을 효과적으로 제거할 수 있는 듀얼프리시즌 헤드
- 슈퍼 리프트 앤 컷 면도날로 완벽한 밀착 면도

편리한 사용

- 50분 이상 면도(1시간 완전 충전 시)
- 퀵 린스 시스템 방수 면도기
- 구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합
- 1회 면도를 위한 3분 고속 충전

피부 보호

- 얼굴의 곡선을 따라 부드럽게 움직임



asimpleswitch.com

주요 제품

아쿠아텍 습식 및 건식 면도용




필립스 면도기의 아쿠아텍 실은 100% 방수 기능을 제공합니다. 샤워 중에도 셰이빙 폼 또는 젤과 함께 면도할 수 있어 피부가 한층 더 보호됩니다. 또한 건식으로도 편리하게 사용할 수도 있습니다. 면도가 끝나면 헤드를 열고 흐르는 물로 간편하게 헹구십시오.

듀얼프리시즌 헤드



듀얼프리시즌 헤드는 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 흉과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.

50분 이상 사용

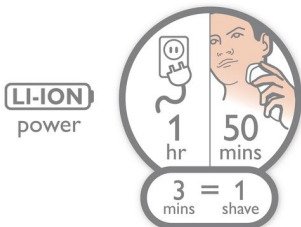

에너지 효율적인 강력한 리튬 이온 배터리는 한 번 충전으로 더 긴 시간 사용할 수 있습니다. 1시간 충전으로 약 17회 사용 가능하며 최대 50분간 면도할 수 있습니다. 3분만 충전해도 1회 사용에 충분합니다.

방수

수돗물로 간편하게 세척하는 것은 물론 샤워 중에도 사용할 수 있습니다.

피부 보호 시스템



마찰이 적은 둥근 보호 헤드가 얼굴의 굴곡에 맞게 조절되어 피부 자극을 최소화합니다.

수퍼 리프트 앤 컷 기능



첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않게 깊숙이 면도하여 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.

팝업 트리머

팝업 트리머로 스타일을 완성하세요. 콧수염 및 구레나룻 손질에 완벽합니다.

1회 면도를 위한 고속 충전



3분이면 충전만으로도 1회 면도를 하는 데 충분하기 때문에 배터리가 방전되었다 하더라도 항상 신속하게 사용할 수 있습니다.

사양

액세서리

유지관리: 청소용 브러쉬, 보호캡

디자인

손잡이: 이지그립

마감: 해당 없음

색상: 해당 없음

편리한 사용

습식 및 건식 사용

세척: 방수, 빠른 수염받이 세척

디스플레이: LED 표시등 1개, 배터리 완전 충전 표

시등, 배터리 전력 부족 표시등, 충전 표시, 고속 충전 표시

작동: 충전식 배터리, 무선 사용

디스플레이 표시: 배터리 부족, 충전, 배터리 완전 충전, 웨이빙헤드 교체

면도 시간: 50분 이상, 최대 17회 사용

충전 시간: 1시간, 1회 면도를 위한 3분 고속 충전

소비전력

자동 전압: 100-240V

배터리 유형: 리튬 이온

최대 소비 전력: 5.4 W

대기 전력: < 0.25 W

서비스

교체용 헤드: HQ8로 2년마다 교체

면도 성능

면도 시스템: 듀얼프리시즌 헤드, 수퍼 리프트 앤 컷

곡면 밀착 시스템: 굴곡에 맞춰 움직임

스타일링: 팝업 트리머 내장



asimpleswitch.com

필립스 친환경 로고

필립스 친환경 제품은 비용, 에너지 소비 및 이산화탄소(CO2) 배출을 절감해 줍니다. 또한 필립스 친환경 중심 분야인 에너지 효율, 포장, 유해 물질, 무게, 재활용 및 폐기, 수명 안전성 중 한 가지 이상의 개선함으로써 의미 있는 환경 개선 효과를 제공합니다.

