


PHILIPS

rakapparat för
torrakning

PowerTouch

DualPrecision-rakblad

Flexibla rakhuvuden

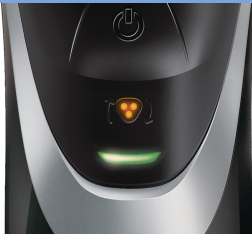

PT730



En närmare och smidigare rakning

Med det nya Philips PowerTouch-systemet får du en morgonrutin med kraft. Systemet ger dig fler minuter för användning, är helt tvättbart och har bevisad DualPrecision-prestanda. Med PowerTouch kan du göra dina morgonrutiner i ett nafs

Den snabbaste vägen igenom din morgonrutin

- 40+ minuter sladdlös rakning, åtta timmars laddning
- Tvättbar rakapparat med QuickRinse-systemet

Ett behagligt och nära rakningsresultat

- Super Lift & Cut-system för en behagligt nära rakning
- Dynamisk konturavkänning anpassar rakningen efter ansiktets och halsens kurvor
- DualPrecision rakar av även den kortaste stubben

Funktioner

Effektiv strömförsörjning: 40+ minuter




40+ minuter sladdlös strömförsörjning för 14 rakningar. Laddas helt på åtta timmar, så den alltid är redo när du behöver den

Super Lift&Cut Action



Systemet med dubbla blad som är inbyggt i vår elektriska rakapparat lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån för att ge en hudnära rakning

Dynamisk konturavkänning

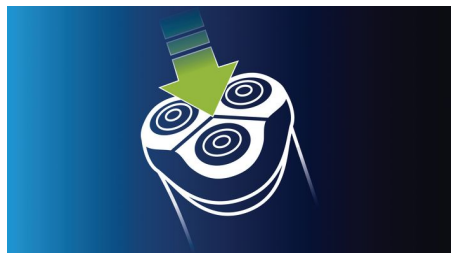


Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en smidigare rakning

Dual Precision-rakning



DualPrecision-rak huvudena har rännor för rakning av normala hårstrån och hål för rakning av den kortaste stubben

Tvättbar rakapparat

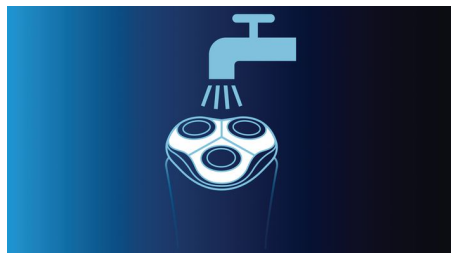

Tvättbar rakapparat med QuickRinse-systemet rengör snabbare

Specifikationer

Rakningsresultat

Raksystem: DualPrecision-rakning, Super Lift&Cut

Konturföljande: Dynamisk konturavkänning

Lättanvänd

Raktid: 40+ minuter

Laddning: Laddningsbar, Fungerar med eller utan sladd, Snabbladdning på tre minuter för en rakning

Laddningstid: 8 timmar

Teckenfönster: 1 LED-indikator, Laddningsindikator, Indikator för låg batterinivå, Indikator för fullt batteri, Indikator för snabbladdning

Uppstädning: Tvättbar rakapparat, Hårbehållare som är lätt att tömma

Design

Handtag: Enkelt grepp, Gummihandtag

Legering: Främre hölje i högblank plast, Lackerad deco-ring

Färg: Svart och silver

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddshylsa

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Automatisk spänning: 100–240 V

Standbyeffekt: < 0,2 W

Max. strömförbrukning: 5,4 W

Service

2 års garanti

Reservhuvud: Byt varannat år till HQ8, Byt varje år till HQ8

