

# PHILIPS

ūdensdrošs bārdas trimmeris

Beardtrimmer series 5000

0,2 mm precīzi iestatījumi

Pilnībā metālisks abpusējs trimmeris

60 min darb. bezv./1 h uzlāde



BT5270/32



## Ideāla precizitāte

Bārdas trimmeri ar minimālu 0,2 mm regulēšanas soli

Viegla pārslēgšana starp apgriešanu un detalizētu ievieidošanu ar divpusējo apgriežamo trimmeri. Vienkārši bloķējiet trimmera ritenīti precīzam vēlamajam garumam: no 0,4 mm līdz pat 10 mm.

### Precīza darbība

- Apgrieziet no 0,4 mm līdz 10 mm ar 0,2 mm pakāpi
- Garuma iestatīšanas slēdzis fiksē izvēlēto garuma iestatījumu
- Abpusējs trimmeris: 32 mm un 15 mm malas precīzām detaļām
- 0,4 mm rugāju iestatījums nodrošina 3 dienu rugājus katru dienu

### Saudzīgs pret ādu

- Saudzīgi lielas veikspējas asmeņi perfektam griezumam

### Vienkārša lietošana


- 100% ūdensdrošs ērtai tīrīšanai
- Bārdas ķemme nodrošina perfekti līdzenu apgriešanu
- 2 gadu garantija, vispasaules spriegums, nav jāēllo
- 60 minūšu darbības laiks pēc 1 stundas uzlādes, vai arī pievienojiet tīklam



asimpleswitch.com

## Izceltie produkti

### 0,2 mm precizitāte

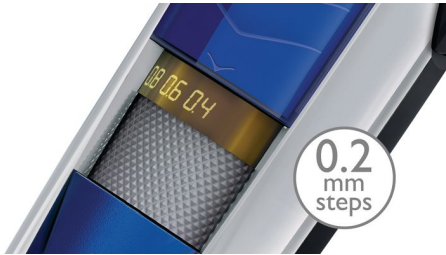

Varat pielāgot griešanas garumu ar lielāku precizitāti, lai nodrošinātu vēlamo apgriešanas garumu. Garuma iestatījumus var palielināt par 0,2 mm no 0,4 mm līdz 1 mm, pēc tam ar 0,5 mm pakāpi no 1 mm līdz 5 mm, un visbeidzot ar 1 mm pakāpi no 5 mm līdz 10 mm – nodrošinot perfektu precizitāti ar kontroli.

### 17 fiksējami garuma iestatījumi



Lai izvēlētos vēlamo griešanas garumu, vienkārši pagrieziet garuma iestatīšanas slēdzi uz roktura, līdz redzams vēlams garums. Izvēlētais garums tagad ir fiksēts precīzai un līdzenei apgriešanai.

### Abpusējs trimmeris



Noņemiet pielāgojama garuma ķemmi, un zem tās atrodas abpusējs precīzais trimmeris. Vienā pusē ir 32 mm lielas veiktspējas trimmeris, bet otrā pusē ir 15 mm plats precīzais trimmeris, kas ir ideāli piemērots

maziem laukumiem, piemēram, zem deguna un ap muti. Tas ir paredzēts ļoti tuvai skūšanai, taču ar ādas aizsardzību, un tā mazais izmērs un izliektais dizains ļauj ērti apskatīt un tikt galā ar smalkām līnijām un detaļām.

### Saudzīgs pret ādu, liela veiktspēja



Tērauda asmeņi viegli savstarpēji berzējas, tāpēc tie tiek uzasināti griešanas laikā! Asmeņi vienmēr ir ļoti asi, lai gludi un efektīvi nogrieztu matiņus, taču tiem ir apaļi asmeņu gali un ķemmes, lai novērstu ādas iekaisumu.

### 100% ūdensdrošs



Lai iztīrītu trimmera galviņu, vienkārši noskalojiet to zem tekoša ūdens.

### Bārdas ķemme



Bārdas ķemmes dizains nodrošina lielāku kontroli, ļaujot apgriezt bārdu perfekti līdzēni.

### Ideāli 3 dienu rugāji katru dienu



Ja vēlaties izcilus 3 dienu rugājus, vienkārši izmantojiet trimmera īsāko iestatījumu 0,4 mm. Lai iegūtu perfekti koptu garāku bārdi, vienkārši noregulējiet uz vēlamo garuma iestatījumu.

### Kalpo ilgi



Mēs atbalstām šo Philips trimmeri ar 2 gadu garantiju: mūsu ķermeņa kopšanas produkti ir radīti ilgām kalpošanas laikiem. Tas nekad nav jāēļo un ir saderīgs ar spriegumu visā pasaulē.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās – energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svārs, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

# Specifikācijas

## Piederumi

Apkope: Tīrīšanas suka  
Ķemme

## Vienkārša lietošana

Tīrīšana: 100% ūdensdrošs

Baterijas darbības laiks: 1 stundas uzlāde, 60 min darbības laiks

Darbība: Izmantošana ar un bez vada

## Precīza darbība

Garuma iestatījumi: 17 gar. iest. no 0,4 mm līdz 10 mm

## Strāvas padeve

Automātiskais spriegums: 100–240 V

## Serviss

Garantija: 2 gadu vispasaules garantija

## Sadalījums

Trimmeri: BeardTrimmer5000

