

PHILIPS

NORELCO

gör-det-själv-
hårklippare

180° roterande huvud
med och utan sladd



QC5530



Klipp håret själv

Fungerar också på ytor som är svåra att nå

Ett helt jämnt och precisionsrakat huvud med Headgroom, Philips gör det själv-sats

Raka eller trimma. Perfekta resultat utan hjälp.

- 180° roterande huvud för 100 % räckvidd
- Tillbehör till precisionstrimmer för finish och polisonger
- Snabbladdningssystem: 1 timme/60 minuters användning utan sladd
- Tvättbar för enkel rengöring
- Många längdinställningar från 1 till 30 mm
- Justerbar zoomring för enkel längdinställning
- Konturföljande kammar för hastighet och komfort
- Hudvänliga blad och kammar som är skonsamma mot huden
- Med och utan sladd
- Batteriladdning, indikator för fulladdat och svagt batteri
- Självslipande blad
- Underhållsfri


Funktioner

180° roterande huvud



Gör det enklare än någonsin att trimma och raka huvudet. Du väljer bara rätt vinkel för att bekvämt nå alla delar av huvudet utan hjälp.

Precisionstrimmer

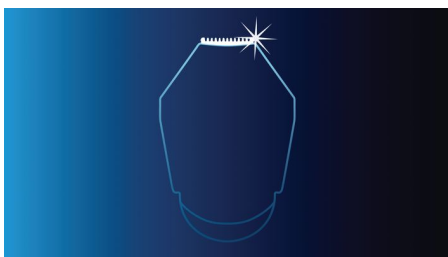


Använd precisionstrimmern för att trimma polisonger och hårfäste.

Snabbladdat batteri




Litiumjonbatteriet är fulladdat på en timme och ger upp till 60 minuters oavbruten användning utan sladd.

100 % tvättbar

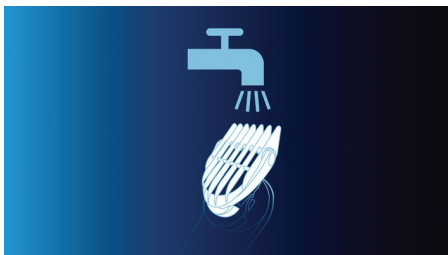


Rengörs bekvämt under kranen för en noggrann rengöring.

Längdinställningar från 1-30 mm

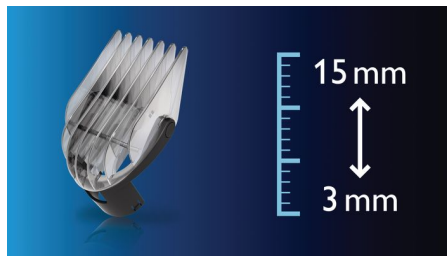


Klipp dig själv enkelt och noggrant med precisionskammen för längder mellan 1 och 3 mm, den vanliga kammen för 3 till 15 mm eller den stora kammen för 15 till 30 mm.

Justerbar zoomring

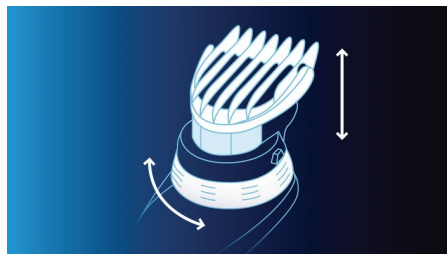


Du väljer och ställer enkelt in önskad hårlängd genom att vrida på den inbyggda zoomringen. Längdinställningarna syns tydligt på sidan av kammarna.

Konturföljande 2D-kam

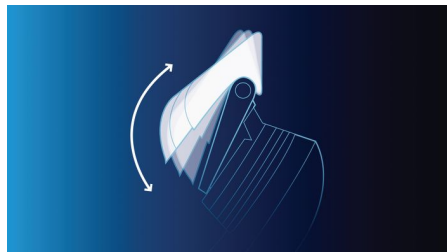


2D-kammarna följer mjukt huvudets konturer och ger en smidig, jämn och bekväm frisyr.

Hudvänlig

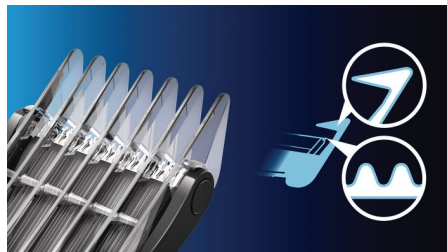


Rundade kanter på blad och kammar förhindrar att du river dig och är skonsamma mot huden.

Med och utan sladd

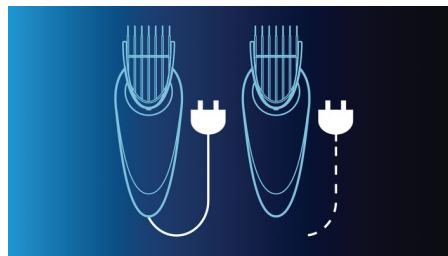

Headroom är flexibel och bekväm och kan användas med och utan sladd.

Batteriindikator

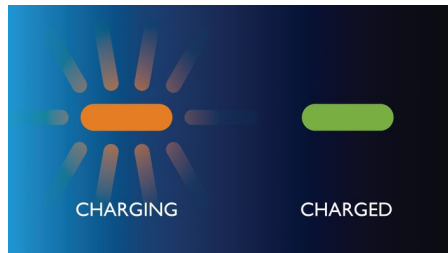

En vit lampa blinkar när batteriet laddas och lyser med ett fast sken när det är fulladdat. Lampan blinkar orange när batteriet är svagt.

Självslipande blad



De självslipande bladen i rostfritt stål förblir vassa längre och gör att produkten fungerar på bästa sätt.

Underhållsfri



Underhållsfri – ingen olja behövs.

Specifikationer

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 41 mm
Antal längdinställningar: 18
Längdinställningar: från 1 till 30 mm
Precision (stegens storlek): med 2 mm
Trimsax: Knivar i rostfritt stål
Kamtyp: Konturföljande
Stor kam (15 till 30 mm)
Liten kam (3 till 15 mm)
Precisionskam (1 till 3 mm)
Precisionstrimmer

Lättanvänd

Zoomring
Underhållsfri – ingen olja behövs
Teckenfönster: Laddningsindikator
Rengöring under kranen
Justerbara rörliga kammar

Strömförsörjning

Batterityp: Litiumjon
Laddningstid: 1-timmes
Drifttid: 60 minuter
Användning: Med sladd/utan sladd

Design

Form: Ergonomisk

Tillbehör

Rengöringsborste
Precisionstrimmer
3 rörliga kammar

Service

2 års världsomfattande garanti

