

PHILIPS

Plaukų kirpimo
mašinėlė

Hairclipper series
9000

Pasigalandantys metaliniai
peiliukai

60 ilgio nustatymų

120 min. veikimas be laido/1 val.
įkrv.



HC9420/15



„Philips“ geriausia

Didžiausia galia, tobula šukuosena.

9000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ vienu spustelėjimu užtikrina tikslų ir nepriekaištingą kirpimą. Dėl motorizuotų šukų ir efektyvaus kirpimo elemento, tai vienintelė plaukų kirpimo mašinėlė, su kuria gausite tokį rezultatą, kokio ir tikėjotės.

Išskirtinis tikslumas ir valdymas

- Valdymo mygtukai
- Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 60 ilgio nustatymų: nuo 0,5 iki 42 mm
- Reguluojamos plaukų šukos geriausiems kirpimo rezultatams

Veiksmingumas


- Pasigalandantys metaliniai peiliukai
- Su motorizuotomis šukomis lengva pasirinkti ilgį
- Lengvai prisitaiko prie storų plaukų
- Pirkinio apsaugos garantija

Paprasta naudoti

- Prisimena paskutinį naudotą ilgio nustatymą
- Iki 120 min. naudojimosi be laido


Ypatybės

Valdymo mygtukai

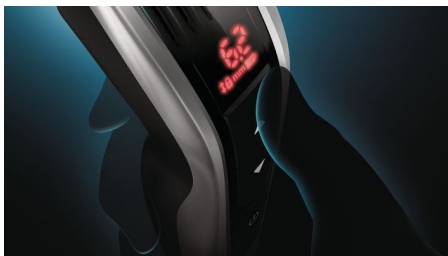

Intuityvi naudotojo sąsaja suteikia tikslią informaciją apie jūsų pasirinktą ilgį. Naudodamiesi mygtukais lengvai pasirinkite ir užfiksuokite daugiau kaip 60 ilgio nustatymų. Greitai pakeiskite ilgio nustatymus arba rinkitės palaipsniui 0,2 mm žingsniu.

60 fiksuotų ilgio nustatymų

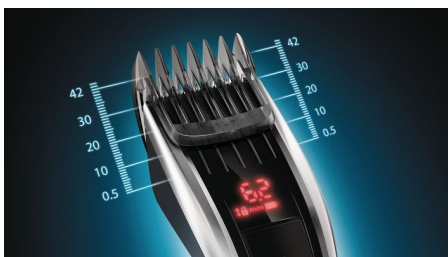

Naudodamiesi valdymo mygtukais tiksliai pasirinksite pageidaujamą ilgį iš 60 ilgio nustatymų ir jį užfiksuosite. Norėdami kirpti tiksliai, naudokite šukas ir rinkitės ilgio nustatymus 0,2 mm tikslumu nuo 1 iki 7 mm arba 1 mm tikslumu nuo 7 iki 42 mm. Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

3 reguliuojamos plaukų šukos



Kirptuvas pateikiamas su 3 reguliuojamomis plaukų šukomis: nuo 1 iki 7 mm, nuo 7 iki 24 mm ir nuo 24 iki 42 mm. Tiesiog pritvirtinkite kurias nors šukas ir pasirinkite daugiau kaip iš 60 fiksuojamų ilgių nustatymų: 0,2 mm

tikslumu nuo 1 iki 7 mm arba 1 mm tikslumu nuo 7 iki 42 mm. Kirptuvą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Motorizuotos šukos



Dėl motorizuotos ilgio nustatymo sistemos lengva pasirinkti ir užfiksuoti pageidaujamą ilgį. Varikliukas nustato šukas ir leidžia pasirinkti ilgį 0,2 mm tikslumu. Dėl šios pažangios technologijos yra saugu kirpti pasirinkus bet kurį pageidaujamą ilgio nustatymą ir pasiekiami puikūs rezultatai.

„Auto Turbo“



„Auto Turbo“ funkcija automatiškai prisitaiko prie storesnių plaukų ir naudoja šiek tiek daugiau galios, kad kirti būtų lengva.

Prisimena paskutinį ilgio nustatymą



Ijungus kirptuvą šukas grįžta į paskutinio naudoto ilgio nustatymo padėtį.

Efektyvus veikimas be laido



Neįsipainiokite belaidėse plaukų kirpimo mašinėlėse – vieną kartą įkrovę 1 val., galingai kirpsite iki 120 min. Arba laikykite ją prijungtą prie tinklo ir kirpkitės nepertraukiamai.

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje



Visi mūsų priežiūros gaminiai yra ilgaamžiai. Jiems suteikiama 2 metų garantija, jų nereikia tepti alyva ir jie yra suderinami su bet kokia įtampa visame pasaulyje.

Pasigalandantys metaliniai peiliukai



Pasigalandantys metaliniai peiliukai ilgai išliks aštrūs

Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 41 mm

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno peiliukai

Ilgio nustatymų skaičius: 60

Tikslumas (intervalų dydis): 0,2 mm / 1 mm

Ilgio nustatymų diapazonas: Nuo 0,5 iki 42 mm

Ilgio pasirinkimas: Valdymo mygtukai, Motorizuotos šukos

Priedai

Priedai: 3 plaukų šukos

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Lengva naudoti

Valymas: Nuimamas kirptuvas

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva

Atminties funkcija

Maitinimo sistema

Variklis: „Auto Turbo“

Baterijos tipas: Ličio jonų

Naudojimas: Su laidu ir be laido

Veikimo laikas: 120 min.

Įkrovimo laikas: 1 val.

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

