

PHILIPS

Shaver series 9000 SensoTouch

습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

울트라트랙과 자이로플렉스 3D
1시간 충전으로 60분간 사용 가능
트리머와 스타일러
젯 클린+

RQ1297/23



센소터치 3D 골드 - 럭셔리한 면도경험 자이로플렉스 3D 시스템

24캐럿 금이 도금된 센소터치 3D RQ1297/23 전기면도기는 가장 럭셔리한 면도감을 선사합니다. 자이로플렉스 3D 시스템이 자연스럽게 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이며 울트라트랙 헤드를 통해 모든 수염을 완벽하게 제거할 수 있습니다. (해당 제품은 면세점을 통해서만 판매되고 있습니다)

가장 럭셔리한 면도감

- 핸드메이드로 멋지게 작업된 럭셔리한 금 도금 면도기
- 인증받은 24캐럿 금 도금 센소터치 3D 한정판

다양한 얼굴선을 따라 부드럽게 움직임

- 필립스 자이로플렉스 3D 시스템은 모든 얼굴선에 밀착되어 움직입니다.
- 슈퍼 리프트 앤 컷 기능을 갖춘 센소터치 면도기

완벽한 컨트롤과 정밀한 면도

- 울트라트랙 헤드는 몇 번의 손놀림만으로 모든 수염을 잘라냅니다.
- 5가지 길이 설정이 가능한 클릭 온 스타일러

피부를 보호하는 전기면도기

- 간편한 건식면도 및 상쾌한 습식면도가 가능한 아쿠아텍 기능
- 젯클린+ 시스템은 충전과 동시에 면도날을 세척하고 매끄럽게 합니다.

주요 제품

24캐럿 금 도금 면도기



센스터치 면도기 천만 개 판매를 기념하여 필립스에서 탁월하고 세련된 센스터치 3D 골드 에디션을 선보입니다. 이 한정판 면도기는 핸드메이드로 독점 제작되었으며 24캐럿 금 도금으로 가장 럭셔리한 면도감을 선사합니다.

정품 인증서




필립스 센스터치 3D 골드 에디션은 가장 럭셔리한 면도감을 선사합니다. 필립스는 정품임을 인증하고 제품의 핸들이 24캐럿 금으로 도금되었음을 보증해 드립니다. 이 한정판 면도기는 네덜란드에서 독점적으로 제작되어 엄격한 품질 검사를 거칩니다.

자이로플렉스 3D



자이로플렉스 3D 입체 면도헤드가 굽김 없이 모든 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.

울트라트랙

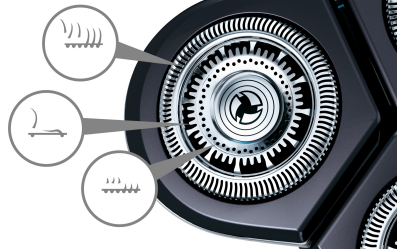


밀착 면도가 가능해 피부 자극을 최소화합니다. 면도헤드는 세가지 트랙(일반 수염을 위한 홈, 길거나 평평하게 누운 수염을 위한 망, 가장 짧은 수염을 위한 구멍)이 있습니다.

습식 및 건식면도가 가능한 아쿠아텍 기능



아쿠아텍 기능으로 자신이 선호하는 방식으로 면도가 가능합니다. 편안한 건식 면도는 물론 웨이빙 폼 또는 젤을 사용하여 피부 자극이 거의 없는 상쾌한 습식 면도도 가능합니다.

수퍼 리프트 앤 컷 액션

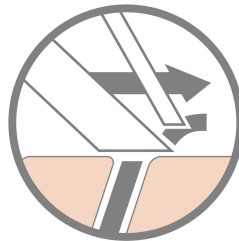

필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫 번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두 번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.

클릭 온 스타일러



피부 자극 없이 다양한 얼굴 스타일링이 가능한 클릭 온 스타일러: 사흘 정도 기른 0.5mm부터 5mm의 길이까지 수염 손질이 가능하고, 둥근 모서리로 처리된 날이 피부 자극을 방지합니다.

젯클린+ 시스템



매일 사용 후 젯클린+ 시스템을 통해 충전과 동시에 면도날을 세척하고 매끄럽게 합니다. 또한 상황에 따라 3가지 세척 설정(일반 사용을 위한 자동 설정, 에너지 사용을 40% 줄이는 친환경 설정과 부품별 청소를 위한 집중 설정)을 제공합니다.

사양

면도 성능

곡면 밀착 시스템: 자이로플렉스 3D 입체 방식
면도 시스템: 울트라트랙 면도헤드, 스피드엑셀 면도헤드, 특허 받은 수퍼 리프트 앤 컷
스타일링: 텍수염 스타일러 액세서리
피부의 편안함: 스킨글라이드

편리한 사용

충전: 1시간, 충전식, 고속 충전, 무선 및 유선 작동
면도 시간: 최대 20일
디스플레이: 터치스크린 컨트롤, 숫자가 전부 표시된 배터리 표시등, 배터리 부족 표시등, 충전 표시등, 청소 표시등, 면도헤드 교환 표시등
습식 및 건식 사용: 습식 및 건식 사용, 젯 클린 세척: 방수 제품
젯 클린+: 3가지 세척 설정, 자동, 세척, 윤활효과와 충전, 집중, 저전력

디자인

손잡이: 슬림형 손잡이, 이지그립, 미끄럼 방지 손잡이
마감: 24캐럿 금 도금 면도기, LED 디스플레이
색상: 골드

액세서리

받침대: 접이식 충전대
휴대용 파우치: 고급 파우치
유지관리: 청소용 브러시, 보호캡
젯 클린+: 3가지 세척 설정, 자동, 집중, 저전력
클릭 온 스타일러

소비전력

배터리 유형: 리튬 이온
작동 시간: 60 min
자동 전압: 100-240 V
대기 전력: < 0.25 W
최대 소비 전력: 5.4 W

서비스

2년 무상 애프터 서비스
교체용 헤드: RQ12로 2년마다 교체

