

PHILIPS

Elektrischer
Trockenrasierer

PowerTouch

DualPrecision-Klingen

Flexible Scherköpfe



PT736



Eine noch gründlichere und sauberere Rasur

Das neue Philips PowerTouch-System bringt Power in Ihren Morgen. PowerTouch ist jetzt länger betriebsbereit, vollständig abwaschbar, verfügt über die bewährte Rasierleistung durch DualPrecision und sorgt so für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.

Für schonende und gründliche Ergebnisse

- Super Lift & Cut-System für eine angenehm gründliche Rasur
- DualPrecision entfernt selbst kürzeste Bartstoppel
- Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an

Der schnellste Weg bei Ihrer morgendlichen Routine

- Über 40 Minuten kabellose Rasur, Ladedauer 8 Stunden
- Abwaschbarer Rasierer mit QuickRinse-System


Besonderheiten

Effizientes Leistungssystem: über 40 Min



Über 40 Minuten kabellose Leistung für 14 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 8 Stunden, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist

Vollständig abwaschbarer Rasierer

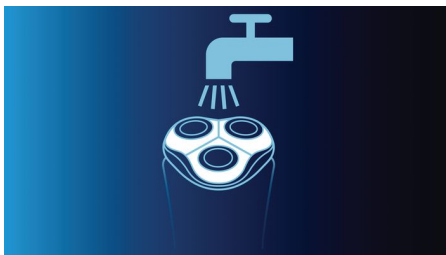

Vollständig abwaschbarer Rasierer mit QuickRinse-System, das die Reinigung in kürzerer Zeit ermöglicht

Super Lift&Cut-Technologie




Das 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es direkt an der Hautoberfläche ab

DualPrecision-Schneidesystem



Die DualPrecision-Scherköpfe haben Schlitzlöcher zum Rasieren normaler Haare und Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können

Dynamische Konturenanpassung

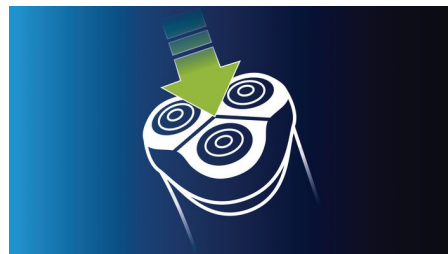

Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an

Daten

Rasierleistung

Rasiersystem: DualPrecision-Schneidesystem, Super Lift&Cut
Konturenanpassung: Dynamische Konturenanpassung

Einfach zu bedienen

Anzeige: 1 LED-Anzeige, Ladestandsanzeige (voll), Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladekontrollanzeige, Schnelllade-Anzeige

Ladezeit: Wiederaufladbar, Netzbetrieb und kabelloser Betrieb, Schnellladung in 3 Minuten für 1 Rasur

Reinigung: Vollständig abwaschbarer Rasierer, Schnell abwaschbare Haarauffangkammer

Rasierdauer: Über 40 Minuten

Ladezeit: 8 Stunden

Design

Ausführung: Hochglanz-Plastikfrontabdeckung, Lackierter Dekor

Farbe: Schwarz & Silber

Griff: Easy Grip, Gummibügel

Zubehör

Standfuß: Ladestation

Wartung und Pflege: Reinigungsbürste, Schutzkappe

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzscherkopf: Alle 2 Jahre mit HQ8 ersetzen

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 100 - 240 V

Akkutyp: Li-Ion

Max. Stromverbrauch: 5,4 W

Standby-Stromverbrauch: < 0,2 W

