

PHILIPS

Afeitadora eléctrica
en seco y húmedo

AquaTouch

Cuchillas DualPrecision

Cabezales flexibles



AT890/16



Excelente protección de la piel, afeitado suave afeitado húmedo con gel o espuma para afeitarse

Disfruta de una refrescante afeitada sin preocuparte por dañar tu piel con el afeitado en seco o en húmedo. El sellado Aquatec te ofrece una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo con gel o espuma de afeitarse para mejorar la suavidad de la piel.

El afeitado húmedo también asegura mayor suavidad

- Aquatec: afeitado en húmedo refrescante con espuma o en seco y fácil

Suave afeitado

- DualPrecision afeita eficazmente la barba larga y la incipiente
- Las cuchillas Super Lift & Cut levantan el vello para una afeitada más al ras

Fácil de usar

- 50 minutos de afeitado, 1 hora de carga
- Afeitadora lavable con sistema QuickRinse
- Perfecto para recortar las patillas y el bigote
- Carga rápida de 3 minutos para un afeitado

Protege tu piel

- Se desliza suavemente por los contornos del rostro



asimpleswitch.com

Destacados

Aquatec en seco y húmedo




El sellado Aquatec de la afeitadora la hace 100% resistente al agua. Úsala en la ducha con tu gel favorito para proteger más la piel. Naturalmente, también puedes afeitarte en seco para tu comodidad. Cuando termines, solo tienes que desplegar los cabezales y enjuagarlos con agua para limpiar la afeitadora fácilmente.

Cuchillas DualPrecision



Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba

Más de 50 minutos de afeitado

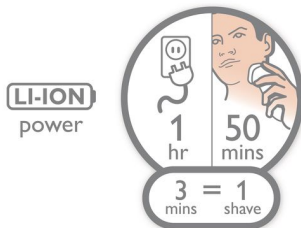

La potente y eficiente batería de iones de litio proporciona más afeitados por carga. Una carga de una hora proporciona hasta

50 minutos de afeitado, lo que supone unos 17 afeitados. Una carga de 3 minutos proporciona suficiente potencia para un afeitado.

Totalmente a prueba de agua

Con sistema QuickRinse para limpiar con agua corriente y usar bajo la ducha.

Sistema de protección de la piel



Los cabezales redondeados sin fricción se adaptan a las curvas de tu cara, evitando los daños en la piel.

Sistema Super Lift&Cut



La primera cuchilla levanta cada vello mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

Cortapatillas desplegable

Completa tu estilo con el recortador desplegable. Perfecto para mantener el bigote y recortar las patillas.

Carga rápida para 1 afeitado



La carga rápida de tres minutos entrega la energía suficiente para un afeitado, de forma que siempre puedas ser rápido incluso si la batería está descargada



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora

Diseño

Empuñadura: Fácil sujeción

Acabado: No disponible

Color: No disponible

Fácil de usar

Uso en seco y húmedo: Y

Limpieza: Totalmente a prueba de agua, Cámara de recolección del pelo de enjuague rápido

Pantalla: 1 indicador LED, Indicador de batería cargada, Indicación de batería baja, Indicador de carga, Indicación de carga rápida

Funcionamiento: Batería recargable, Uso sin cable

La pantalla indica: Batería baja, Carga, Batería cargada, Reemplazo de los cabezales de afeitado

Tiempo de afeitado: Más de 50 minutos, hasta 17 afeitados

Tiempo de carga: 1 hora, Carga rápida de 3 minutos para 1 afeitado

Energía

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Consumo máximo de energía: 5,4 W

Modo de espera: < 0,25 W

Servicio

Cabezales reemplazables: Reemplazo cada 2 años por el modelo HQ8

Desempeño de afeitado

Sistema de afeitado: Cabezales DualPrecision, Super Lift&Cut

Seguimiento de contornos: Respuesta Dynamic Contour

Estilizado: Cortapatillas desplegable incorporado

