

PHILIPS

Автостайлер


ProCare Auto Curler Ionic

Ионизация, титаново-керамический корпус

Бесщеточный мотор

3 настройки температуры и времени

Профессиональные результаты укладки

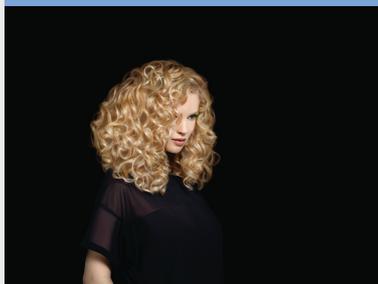

HPS950/00



Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

с системой ионизации и титаново-керамическим корпусом

Автостайлер Philips ProCare Auto позволяет создавать превосходные локоны. Благодаря профессиональному бесщеточному мотору прядь волос автоматически наматывается на титаново-керамический нагревательный корпус, нагревается и завивается — всегда идеальные локоны.

Профессиональные результаты укладки

- Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
- Профессиональный бесщеточный мотор

Легко использовать

- Система ионизации для гладких и блестящих волос
- Титаново-керамический корпус
- 3 настройки температуры и 3 настройки времени для разных типов волос
- Быстрый нагрев в течение 30 секунд
- Удобная завивка волос на затылке
- Укладка без ожогов
- Шнур длиной 2,0 м с шарнирным соединением
- 3 регулируемых направления завивки

Основные особенности

Красивые и аккуратные локоны



Автостайлер Philips ProCare Auto накручивают прядь волос на нагревательный корпус для создания идеальных локонов.

Ионизация



Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

Титаново-керамический корпус



Профессиональный титаново-керамический корпус для быстрой завивки, гладких и блестящих волос. Титаново-керамическое покрытие корпуса равномерно распределяет тепло и создает превосходные локоны благодаря идеально гладкой поверхности.

Профессиональный бесщеточный мотор



Надежный профессиональный бесщеточный мотор позволяет изменять направление завивки. Создавайте идеальные симметричные локоны, закрученные вправо или влево. Вы также можете использовать функцию автоматической завивки в двух направлениях для максимально естественного образа.

3 настройки температуры и времени



3 настройки нагрева (180 °C/210 °C/230 °C) и 3 настройки времени (12 сек./10 сек./8 сек.) позволяют создавать великолепные свободные или упругие локоны на разных типах волос. Например, при высокой температуре и длительной завивке получатся более тугие локоны — идеально для густых волос. Низкая температура в сочетании с небольшой длительностью завивки позволит создать превосходную укладку на волосах, которым требуется особенно бережный уход.

Время нагрева: 30 секунд



Мощный нагревательный элемент: нагрев всего за 30 секунд.


Удобная завивка волос на затылке

Эргономичный дизайн автостайлера Philips ProCare Auto позволяет с легкостью создавать идеальные симметричные локоны — даже на затылке.

Укладка без ожогов

Наша усовершенствованная форма предотвращает получение ожогов во время укладки. Вы можете не бояться обжечься, так как специально разработанная конструкция, в отличие от конструкции обычных щипцов для завивки, полностью изолирует тепло: нагревается только та зона, в которой происходит укладка волос.

Шнур 2 м

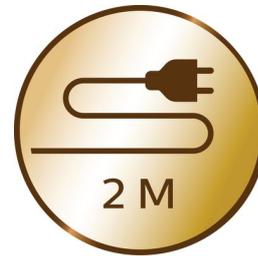

Шнур длиной 2 м, как у профессиональных щипцов для салона красоты, обеспечивает свободу движений и удобство использования. Создавайте любые образы с помощью щипцов для завивки Philips ProCare Auto, не беспокоясь о длине шнура.

3 направления завивки



3 регулируемых направления завивки локона (налево, направо и автоматическая настройка) позволяют экспериментировать с укладками. Создавайте симметричные локоны, закрученные вправо или влево, или используйте функцию автоматической завивки в двух направлениях для максимально естественного образа.

Характеристики

Технические характеристики

напряжение: 110-240 В

Настройки температуры: 230 °C/210 °C/180 °C

Время разогрева: 30 сек.

Длина шнура: 2,0 м

Максимальная температура: 230 °C

Мотор: Бесщеточный мотор

3 направления завивки: Направо / чередование /

налево

Настройки времени: 8 сек./10 сек./12 сек.

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Особенности

Шнур на шарнире: Да

Титаново-керамическое покрытие: Да

Автоотключение: через 60 мин.

Звуковой сигнал о завершении завивки локона: Да

Петелька для подвешивания:

Да

Ионизация: Да

Аксессуары

Аксессуар для очистки корпуса: Да

Аксессуар для разделения прядей: Да

