

PHILIPS

Tondeuse à cheveux

Hairclipper series
7000

Lames en titane

24 longueurs de coupe

Autonomie de 120 min, 1 h de charge

Peigne réglable pour la barbe et étui



HC7450/80



TONDEUSE À CHEVEUX série 7000 – Coupe deux fois plus vite*

avec technologie DualCut pour une coupe plus rapide et plus nette

La TONDEUSE À CHEVEUX série 7000 est conçue pour durer et fournir les meilleurs résultats. Le bloc tondeuse novateur, les lames en acier inoxydable et les peignes de coupe ajustables ont été pensés pour vous permettre d'obtenir une coupe rapide et nette à chaque utilisation.

Performance

- Bloc tondeuse double-tranchant pour réduire la friction
- Lames en titane auto-aiguïsantes pour une durabilité accrue
- Bouton Turbo accélérant la vitesse de coupe

Réglage précis

- 24 réglages de longueur de 0,5 à 23 mm faciles à sélectionner et à verrouiller
- Peigne pour la barbe inclus avec 23 réglages de longueur : de 1 à 23 mm
- Ciseaux et peigne inclus

Facile à utiliser

- 120 minutes d'autonomie sans fil après 1 heure de charge
- Lames détachables pour faciliter le nettoyage

Conçu pour durer


- Garantie de 2 ans + 3 ans en enregistrant votre produit en ligne
- Étui solide pour un rangement en toute sécurité
- Les lames ne nécessitent aucune lubrification.



asimpleswitch.com

Caractéristiques

Technologie DualCut

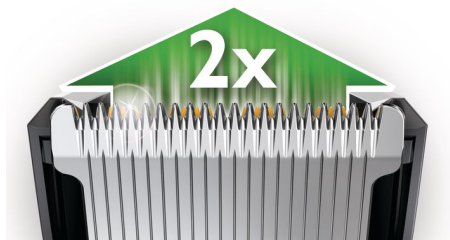

Coupe tous types de cheveux grâce à notre technologie de pointe DualCut qui combine un bloc tondeuse double tranchant à faible friction. Le bloc tondeuse novateur est conçu pour permettre une coupe nette à chaque utilisation, deux fois plus rapide que les tondeuses Philips normales; il est aussi muni d'une protection en acier inoxydable pour une plus grande durabilité.*

Lames en titane




Les lames en titane perfectionnées sont plus dures que l'acier et offrent une meilleure durabilité. De plus, elles sont auto-aiguës pour assurer une performance optimale et une coupe de précision, à chaque utilisation.

24 longueurs de coupe verrouillables



Tournez la molette pour choisir et verrouiller le réglage de longueur souhaitée, avec 23 longueurs de coupe de 1 à 23 mm et une précision de 1 mm entre chaque longueur. Vous pouvez également l'utiliser sans peigne pour une coupe très courte de 0,5 mm.

Utilisation filaire ou sans fil

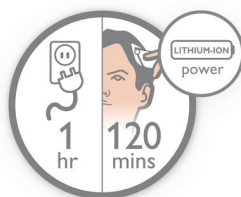

Utilisez la tondeuse avec ou sans fil pour un maximum de puissance et de liberté. La puissante pile au lithium-ion offre jusqu'à 120 minutes d'utilisation sans fil après 1 heure de charge.

Turbo



Le bouton turbo accélère la vitesse de coupe pour obtenir une coupe parfaite même avec les cheveux les plus épais.

Facile à nettoyer



Ouvrez simplement la tête amovible pour détacher rapidement les lames et les nettoyer.

Garantie internationale de 5 ans



Tous nos produits de soin sont conçus pour durer. Ils sont couverts par une garantie internationale et offrent une compatibilité de

tension partout dans le monde. Enregistrez tout simplement votre tondeuse sur le site www.philips.com/5ans pour recevoir une garantie supplémentaire de 3 ans en plus de la garantie standard de 2 ans de Philips, ce qui vous donne une garantie internationale totale de 5 ans.

Peigne réglable pour la barbe inclus



Tournez la molette pour choisir et verrouiller le réglage de longueur souhaitée, qu'il s'agisse d'une barbe ou d'une barbe parfaite de trois jours. Fixez simplement le peigne réglable pour la barbe qui offre 23 réglages verrouillables de longueur allant de 1 à 23 mm avec une précision de 1 mm. Vous pouvez aussi retirer le peigne pour obtenir une coupe très courte de 0,5 mm.



asimpleswitch.com

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Spécifications

Système de coupe

Bloc tondeuse: Lames en titane

Largeur de coupe: 41 mm

Nombre de réglages de longueur: 24

Plage de réglages de longueur: De 0,5 à 23 mm

Précision (différence entre les réglages): de 1 mm

Peigne de précision pour la barbe: Peigne réglable de 1 à 23 mm pour la barbe

Système d'alimentation

Utilisation: Utilisation avec ou sans fil

Autonomie de fonctionnement: Jusqu'à 120 minutes

Temps de charge: 1 heure(s)

Type de batterie: Lithium-ion

Accessoires

Ensemble à coiffer: Peigne soufflant et ciseaux

Facilité d'utilisation

Sans entretien: Aucune lubrification requise

Nettoyage: Lames lavables

Service

Garantie de 2 ans: Oui, Plus 3 ans avec enregistrement

Entreposage

Boîtier: Étui rigide

