

PHILIPS

Máquina de barbear eléctrica

arcitec

Edição especial



RQ1053



Escolha o seu estilo

Perfeitamente rente, mesmo no pescoço

Para os homens que apenas querem o melhor, a máquina de barbear Philips arcitec RQ1053 combina a acção flexível e rotativa com as cabeças de corte Triple-track para um barbear perfeitamente rente, mesmo no pescoço.

Perfeitamente rente, mesmo no pescoço

- Acção flexível e rotativa que segue cada curva

Um barbear rápido e rente

- Cabeças de corte Triple-Track com mais 50% de superfície de corte

Barbear rente e confortável

- Tecnologia Super Lift & Cut

Barbeia até os pêlos mais curtos

- Precision Cutting System

Apara de forma perfeita o bigode e as patilhas

- Aparador de precisão

Destaque

Ação flexível e rotativa



Três cabeças flexíveis independentes num acessório de corte que roda com liberdade total de movimento. Esta combinação única garante um óptimo contacto com a pele em áreas curvas para agarrar mesmo os pêlos mais curtos no pescoço.

Cabeças de corte Triple-Track




Os três anéis de corte Triple Track proporcionam uma superfície de corte 50 % superior em relação às cabeças de corte padrão com apenas um anel de corte.

Tecnologia Super Lift & Cut



O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.

Precision Cutting System

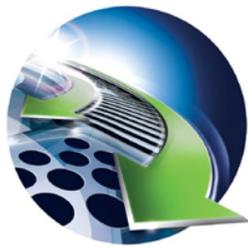

A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.

Aparador de precisão



Tecnologia do aparador de precisão patenteada para óptima precisão e utilização. Perfeito para contornar e aparar o bigode e as patilhas.

Máquina de barbear lavável



A máquina de barbear à prova de água pode ser facilmente enxaguada com água da torneira.

Especificações

Sistema de barbear

Ação flexível e rotativa
Cabeças de corte Triple-Track
Precision Cutting System
Tecnologia Super Lift & Cut
Aparador de precisão
Lavável
Cabeças resistentes a corrosão
Sem vibrações
Acessório de corte: RQ 10
Unidade de corte articulada

Alimentação

Recarregável
Tempo de carga: 1 hora(s)
Tempo de barbear: até 21 dia(s)
Carga rápida
Seleção automática: 100-240 V
Células de energia iões de lítio recarregáveis ecológicas

Funções electrónicas

Indicador de bateria vazia
Indicador de bateria fraca
Bloqueio de viagem
Indicador de limpeza
Indicador de carga
Interruptor electrónico ligado/desligado
Indicador de substituição da unidade de corte

Acessórios

Tampa de protecção
Escova de limpeza

Embalagem

Caixa única

