

PHILIPS

Depilator

Satinelle

Do całego ciała, z głowicą
golącą



HP6512



Zapewnia gładką skórę przez cały czas Usuwa włoski na wiele tygodni, pielęgnuje skórę

Spróbuj depilacji z nowym systemem firmy Philips, który usuwa włoski wraz z cebulkami, zapewniając gładką skórę na wiele tygodni, i jest wyjątkowo łagodny. W zestawie znajdują się nasadki dla początkujących użytkowników, które pomogą w osiągnięciu doskonałych rezultatów

Łatwość użycia

- Nasadka masująca i unosząca włosy
- Goli, przycina i modeluje wrażliwe części ciała
- Wybierz odpowiednie ustawienie szybkości w zależności od potrzeb
- Głowica depilująca z możliwością mycia zapewnia poprawę higieny

Skin Comfort

- Złuszczenie między depilacjami
- Ten system depilacji pozwala usunąć włoski o długości nawet 0,5 mm
- Delikatna depilacja dzięki rękawicy chłodzącej, łagodzącej podrażnienia skóry

Zalety

Rękawica złuszcząca




Wykonując okrężne ruchy rękawicą złuszczącą, delikatnie masujesz skórę i usuwasz martwe komórki skóry. Zapewnia to piękną, gładką skórę i niemal całkowicie zapobiega wrastaniu włosów

Nasadka masująca i unosząca włosy



Nasadka podnosi nawet najkrótsze włoski, a następnie odpręża skórę, zapewniając bardzo dokładną i jednocześnie delikatniejszą depilację.

Hipoalergiczne

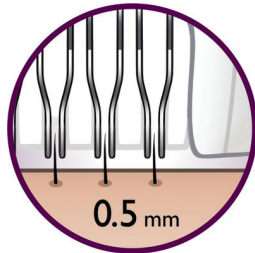


Dodatkowo hipoalergiczne dyski zapewniają optymalną higienę.

Rękawica chłodząca



Rękawica chłodząca o właściwościach łagodzących pozwala skórze odprężyć się po depilacji i zmniejszyć podrażnienia


Głowica goląca z funkcją przycinania okolic bikini

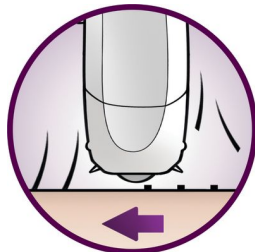

Głowica goląca doskonale przylega do kształtów okolic bikini i obszarów pod pachami, zapewniając dokładne i gładkie


golenie. Do zestawu dołączono dodatkową nasadkę grzebieniową do przycinania dłuższych włosków przed depilacją lub skracania włosków w okolicach bikini.

Dwa ustawienia szybkości

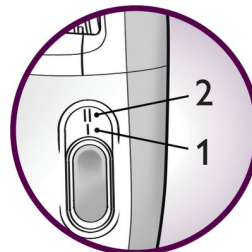

Prędkość nr 1 do bardzo delikatnej depilacji lub prędkość nr 2 do bardzo skutecznej depilacji

Głowica depilująca z możliwością mycia

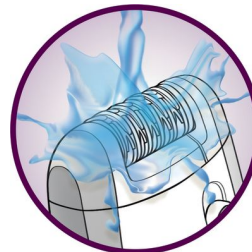

Głowicę można odłączyć i wyczyścić pod bieżącą wodą, co zapewnia poprawę higieny

Dane techniczne

Akcesoria

Szczotka do czyszczenia
Etui do przechowywania

Specyfikacja techniczna

Napięcie: 100–240 V
Pobór mocy: 7,5 W
Liczba dysków: 21

Liczba uchwytów: 20

Liczba czynności wrywania/sekundę 1: 600
Liczba czynności wrywania/sekundę 2: 733

Poziom głośności

Poziom głośności: 72 dBA

