

PHILIPS

NORELCO

scheerapparaat voor
nat/droog scheren

SensoTouch 3D

UltraTrack-scheerhoofden

In 3 richtingen flexibele
scheerhoofden

1280XCC



SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring met GyroFlex 3D-systeem

Het SensoTouch 3D 1280XCC-scheerapparaat is ons meest geavanceerde scheerapparaat ooit en biedt de ultieme scheerervaring. Het GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht en de UltraTrack-hoofden scheren alle haren in slechts enkele bewegingen af.

Volgt de unieke contouren van uw gezicht

- Het Philips GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht

Sensationeel glad scheerresultaat

- SensoTouch-scheerapparaten met Super Lift&Cut-beweging
- UltraTrack-hoofden pakken elke haar in slechts enkele bewegingen

Een elektrisch scheerapparaat dat uw huid verzorgt

- Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren
- Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

Scheren met perfecte controle en precisie

- Ergonomisch antisliphandvat voor ultieme controle
- Huidvriendelijke precisietrimmer

Elke dag glad geschoren

- Jet Clean+-systeem voor reinigen, smeren en opladen

Kenmerken

Scheerapparaat met GyroFlex 3D



De GyroFlex 3D-scheerhoofden volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.

UltraTrack-scheerhoofden



Een superglad scheerresultaat met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.

Super Lift & Cut-systeem


Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Aquatec




Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en droog scheren hebt u de keuze tussen comfortabel droog scheren of verfrissend nat scheren met scheerschuim of gel voor extra huidcomfort.

SkinGlide

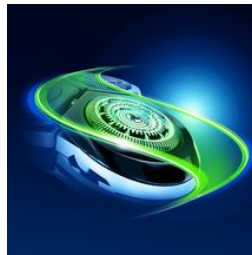

Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak glijdt soepel over uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat.

Ligt gemakkelijk in de hand

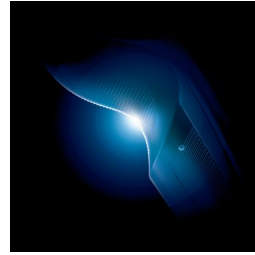

De antislipafwerking van het ergonomische handvat biedt ultieme controle, zodat u uiterst nauwkeurig kunt scheren.

Jet Clean+-systeem



Het Jet Clean+-systeem reinigt en smeert de mesjes en laadt de batterij na elk gebruik op. Het systeem heeft 3 reinigingsinstellingen: automatisch voor normaal gebruik, eco voor 40% minder energieverbruik en intensief voor grondige reiniging.

Precisietrimmer

De unieke huidvriendelijke precisietrimmer is ontworpen voor minimaal onnodig huidcontact. Ideaal voor de perfecte snor en bakkebaarden.

Specificaties

Scheerresultaten

Volgt de contouren: GyroFlex 3D, contourvolgend

Scheersysteem: UltraTrack-scheerhoofden, Speed XL-scheerhoofden, DualPrecision-systeem, Gepatenteerde Super Lift & Cut

Stylen: Huidvriendelijke precisietrimmer

Comfortabel voor de huid: SkinGlide

Gebruiksgemak

Opladen: 1 uur, Oplaadbaar, Snoerloos, Snel opladen

Scheertijd: Tot 20 dagen

Schermb: Volledig numerieke batterij-indicator, Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator, Reisslot, Reinigingsindicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen

Nat en droog: Nat en droog te gebruiken, Jet Clean

Schoonmaken: Wasbaar

Jet Clean+: 3 reinigingsinstellingen, Automatisch, Reinigen, smeren en opladen, Intensief, Zuinig

Ontwerp

Handvat: Slang handvat, Ligt gemakkelijk in de hand, Antisliphandvat

Afwerking: Chromen behuizing, LED-display

Kleur: Zwart

Accessoires

Standaard: Oplader

Etui: Luxe etui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje,

Beschermkap

Jet Clean+: 3 reinigingsinstellingen, Automatisch, Intensief, Zuinig

Vermogen

Batterijtype: Li-ion

Gebruikstijd: 60 min.

Automatisch voltage: 100-240 V

Energieverbruik in stand-by: 0,15 W

Maximaal energieverbruik: 5,4 W

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elk jaar vervangen met RQ12

