

PHILIPS

tørr elektrisk
barbermaskin

PowerTouch

TripleTrack med roterende
skjærehoder

60 min. trådløs bruk / 1 t lading

Pop-up-trimmer

Ladestativ og veske



PT925/19



TripleTrack

Barber 50 % mer i hver bevegelse

PowerTouch gjør morgenstellet enklere. Flere minutter per lading, fullstendig vaskbare hoder og TripleTrack-blader betyr at du får en rask barbering. Med PowerTouch er morgenstellet unnagjort i en fei.

Et komfortabelt og glatt sluttresultat

- Perfekt til å trimme kinnskjegg og bart
- TripleTrack-blader dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen
- DualPrecision-hodene barberer lange hår og kort tredagersskjegg
- Vipping, Flex & Float
- Super Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere

Den raskeste veien gjennom morgenrutinen

- 60+ minutter med barbering, 1 times lading
- Skylls enkelt ren
- Kan brukes med ledning og trådløs
- LED-display



asimpleswitch.com

Høydepunkter

TripleTrack-blader



TripleTrack-hoder – med sine tre ringer med barberblad – dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen. DualPrecision-slisser og -hull lar deg barberer både lange hår og skjeggstubber på en komfortabel måte.

Vipping, Flex & Float




Hodene beveger seg fleksibelt for å få tett kontakt med huden, og de vipper for å gi en ekstra dimensjon til bevegelsene – alt dette gir deg en tett, rask og komfortabel barbering.

DualPrecision-blader



DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber.

Super Lift & Cut-funksjon

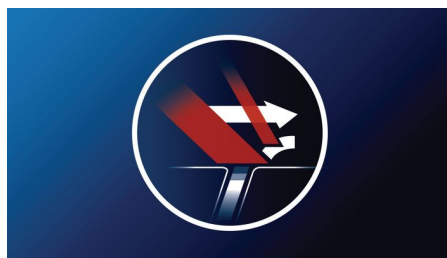

Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.

Pop-up-trimmer



Finpuss utseendet ved å bruke pop-up-trimmeren. Perfekt for å vedlikeholde en bart og trimme kinnsjegg.

60+ minutter med barbering




Et energieffektivt, kraftig og langvarig Li-ion-batteri gir deg flere barberinger per lading. Lad den i en time, så får du 60+ minutters barberingstid, noe som tilsvarer rundt 20 barberinger. Barbermaskinen justerer automatisk effekten slik at den passer til måten du barberer deg på, derfor kan den faktiske barberingstiden variere. Lad den i 3 minutter, og du får nok strøm til én barbering.

Barbermaskin som kan rengjøres



Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem grundig under springen.

Effektivt strømsystem

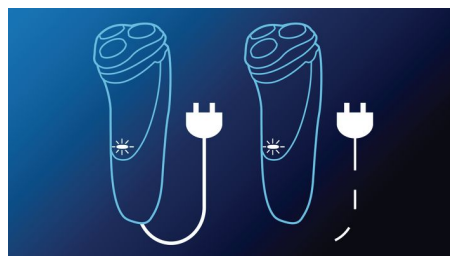

Kan brukes med ledning og trådløs

LED-display



Indikerer: fullt batteri, lavt batterinivå, lader, bytte skjærehoder, hurtiglading



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Barberingssystem: Super Lift&Cut, TripleTrack-blader

Følger konturene: SmartPivot

Forme: Integrert pop-up-trimmer

Enkel i bruk

Skjerm: 2 LED-indikator

Rengjøring: Alt kan vaskes, QuickRinse-hårkammer

Barberingstid: 60+ minutter, opptil 21 barberinger

Ladetid: 1 time, 3 min hurtiglading for én barbering

Displayet viser: Fullt batteri, Lavt batterinivå, Lading, Rask lading, Bytte skjærehoder

Drift: Bruk med ledning og trådløs, Oppladbart batteri

Utforming

Håndtak: Sklisikker, Ergonomisk godt grep, Riflet gummi

Tilbehør

Veske: Reiseetui

Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende deksel, Ladestativ

Service

Erstatningshode: Skift annet hvert år med HQ9

Garanti: To års garanti

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Batteritype: Li-ion

Maks. strømforbruk: 5,4 W

Stand-by-strøm: < 0,25 W

