

PHILIPS

Elektrischer
Trockenrasierer

PowerTouch Plus

DualPrecision-Klingen

Bewegliche Scherköpfe



PT875



Eine noch gründlichere und sauberere Rasur

Das neue Philips PowerTouch-System bringt Power in Ihren Morgen. PowerTouch ist jetzt länger betriebsbereit, vollständig abwaschbar, verfügt über die bewährte Rasierleistung durch DualPrecision und sorgt so für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.

Für schonende und gründliche Ergebnisse

- SmartPivot bleibt stets mit der Haut in Kontakt
- Super Lift & Cut-System für eine angenehm gründliche Rasur
- DualPrecision entfernt selbst kürzeste Bartstoppel
- Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an
- Ausklappbarer Langhaarschneider - Perfekt für Koteletten und Schnurrbart

Der schnellste Weg bei Ihrer morgendlichen Routine

- Über 50 Minuten kabellose Rasur, Ladezeit 1 Stunde
- Abwaschbarer Rasierer mit QuickRinse-System

Besonderheiten

Effizientes Leistungssystem: über 50 Min



Über 50 Minuten kabellose Leistung für 17 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 1 Stunde, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist

Vollständig abwaschbarer Rasierer



Vollständig abwaschbarer Rasierer mit QuickRinse-System, das die Reinigung in kürzerer Zeit ermöglicht

SmartPivot

Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle Rasur

Super Lift&Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es direkt an der Hautoberfläche ab


DualPrecision-Schneidesystem

Die DualPrecision-Scherköpfe haben Schlitzlöcher zum Rasieren normaler Haare und Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppel erfasst werden können

Dynamische Konturenanpassung

Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an

Ausklappbarer Langhaarschneider

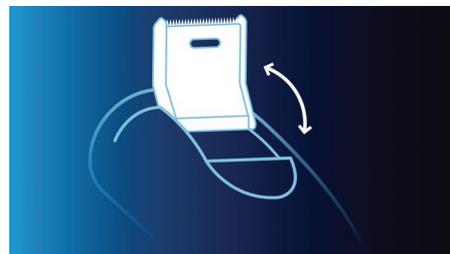

Der über die gesamte Breite des Rasierers reichende Langhaarschneider eignet sich bestens für die Pflege von Koteletten und Oberlippenbärten

Daten

Rasierleistung

Rasiersystem: DualPrecision-Schneidesystem, Super Lift&Cut
Konturenanpassung: Dynamische Konturenanpassung, SmartPivot
Styling: Integrierter, ausklappbarer Langhaarschneider

Einfach zu bedienen

Anzeige: 2 LED-Anzeige, Ladestandsanzeige (voll), Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladekontrollanzeige, Schnelllade-Anzeige
Ladezeit: Wiederaufladbar, Netzbetrieb und kabelloser Betrieb, Schnellladung in 3 Minuten für 1 Rasur
Reinigung: Vollständig abwaschbarer Rasierer, Schnell abwaschbare Haarauffangkammer
Rasierdauer: Über 50 Minuten
Ladezeit: 1 Stunde

Design

Ausführung: Frontabdeckung (lackiert), Lackierter Dekoring, Verspiegeltes schwarzes Display
Farbe: Edelstahl dunkel
Griff: Easy Grip, Geriffelter Gummibügel

Zubehör

Standfuß: Ladestation
Wartung und Pflege: Reinigungsbürste, Schutzkappe

Service

2 Jahre Garantie
Ersatzscherkopf: Alle 2 Jahre mit HQ8 ersetzen

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 100 - 240 V
Akkutyp: Li-Ion
Max. Stromverbrauch: 5,4 W
Standby-Stromverbrauch: < 0,2 W

