

PHILIPS

afeitadora eléctrica
en seco

PowerTouch Pro

Cuchillas TripleTrack

Cabezales pivotantes



PT925



Un afeitado más rápido y apurado

El nuevo sistema PowerTouch de Philips añade energía a las mañanas. Ahora con más minutos, totalmente lavable y rendimiento de afeitado probado gracias al sistema Triple Track, PowerTouch garantiza que finalizarás tu aseo matutino rápidamente.

Un resultado final apurado y cómodo

- SmartPivot mantiene un contacto con la piel constante
- Sistema Súper Levanta y Corta para un afeitado apurado y confortable
- Los cabezales de afeitado TripleTrack ofrecen un 50% más de superficie de afeitado
- El sistema de corte DualPrecision afeita incluso la barba más corta
- Respuesta de contorno dinámico que se ajusta a las curvas de la cara y del cuello
- Cortapatillas desplegable perfecto para patillas y bigote

La manera más rápida para tu aseo matutino

- Más de 60 minutos de afeitado sin cable, 1 hora de carga
- Afeitadora lavable con sistema QuickRinse

Destacados

Corte DualPrecision

Los cabezales DualPrecision cuentan con ranuras para afeitar el pelo normal y orificios para afeitar la barba más corta

Respuesta de contorno dinámico


Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado más suave

Sistema de energía eficiente: más de 60 min




Más de 60 minutos de afeitado sin cable para 21 afeitados. Se carga por completo en 1 hora para que siempre esté lista para usar

Afeitadora completamente lavable

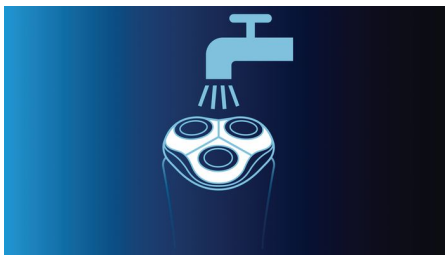

Afeitadora completamente lavable con sistema QuickRinse, que enjuaga en menos tiempo

Cortapatillas desplegable

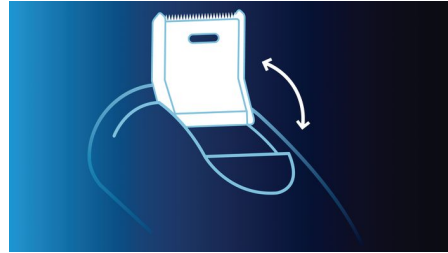

Cortapatillas desplegable ancho perfecto para arreglar las patillas y el bigote

SmartPivot

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido

Sistema Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla integrado en nuestras afeitadoras eléctricas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.

Cabezales de afeitado TripleTrack

Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para obtener un afeitado rápido y apurado

Especificaciones

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de corte TripleTrack, Corte DualPrecision, Súper Levanta y Corta

Seguimiento de contornos: SmartPivot, Respuesta de contorno dinámico

Moldeado: Cortapatillas desplegable incorporado

Fácil de usar

Tiempo de afeitado: Más de 60 minutos

Carga: Recargable, Funcionamiento con o sin cable, Carga rápida en 3 minutos para 1 afeitado

Tiempo de carga: 1 hora

Pantalla: 2 LED indicadores, Indicación de carga, Indicación de batería baja, Indicación de batería llena, Indicación de carga rápida

Limpieza: Afeitadora completamente lavable, Cámara de recogida del pelo fácil de enjuagar

Diseño

Mango: Easy grip, Empuñadura de goma estriada

Acabado: Carcasa frontal (lacada), Anillo decorativo cromado y pulido, Panel de visualización con espejo negro

Color: Rojo fuego intenso

Accesorios

Soporte: Soporte de carga

Funda: Funda blanda

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora

Potencia

Tipo de batería: Iones de litio

Voltaje automático: 100-240 V

Consumo de energía en espera: <0,2 W

Consumo de energía máximo: 5,4 W

Servicio

2 años de garantía

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años por HQ9

