

# PHILIPS

elektrisch scheerapparaat  
voor nat en droog scheren

SensoTouch 3D

UltraTrack-scheerhoofden

Geïntegreerde trimmer

60 min.



RQ1260CC



## SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring met GyroFlex 3D-systeem

Het SensoTouch 3D RQ1260CC-scheerapparaat is ons meest geavanceerde scheerapparaat ooit en biedt de ultieme scheerervaring. Het GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht en de UltraTrack-hoofden scheren alle haren in slechts enkele bewegingen af.

### **Volgt de unieke contouren van uw gezicht**

- Het Philips GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht

### **Sensationeel glad scheerresultaat**

- UltraTrack-hoofden pakken elke haar in slechts enkele bewegingen
- SensoTouch-scheerapparaten met Super Lift&Cut-beweging

### **Een elektrisch scheerapparaat dat uw huid verzorgt**

- Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren
- Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

### **Scheren met perfecte controle en precisie**


- Ergonomisch antisliphandvat voor ultieme controle
- Huidvriendelijke precisietrimmer

### **Elke dag glad geschoren**

- Jet Clean-systeem voor reinigen, smeren en opladen


# Kenmerken

## Scheerapparaat met GyroFlex 3D

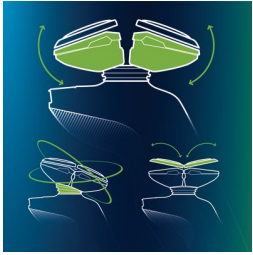

De GyroFlex 3D-scheerhoofden volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.

## UltraTrack-scheerhoofden

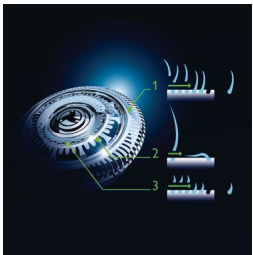

Een superglad scheerresultaat met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.

## Super Lift & Cut-systeem




Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

## Aquatec




Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en droog scheren hebt u de keuze tussen comfortabel droog scheren of verfrissend nat scheren met scheerschuim of gel voor extra huidcomfort.

## SkinGlide

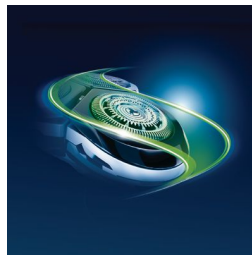

Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak glijdt soepel over uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat.

## Ligt gemakkelijk in de hand

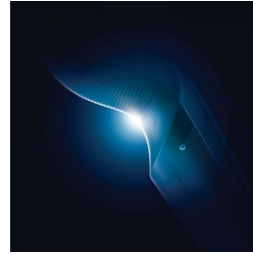

De antislipafwerking van het ergonomische handvat biedt ultieme controle, zodat u uiterst nauwkeurig kunt scheren.

## Jet Clean-systeem




Het Jet Clean-systeem reinigt en smeert de mesjes en laadt de batterij na elk gebruik op.

## Precisietrimmer



De unieke huidvriendelijke precisietrimmer is ontworpen voor minimaal onnodig huidcontact. Ideaal voor de perfecte snor en bakkebaarden.

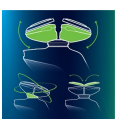

# Specificaties

## Scheerresultaten

**Volgt de contouren:** GyroFlex 3D, contourvolgend

**Scheersysteem:** UltraTrack-scheerhoofden, Speed XL-scheerhoofden, DualPrecision-systeem, Gepatenteerde Super Lift & Cut

**Stylen:** Huidvriendelijke precisietrimmer

**Comfortabel voor de huid:** SkinGlide

## Gebruiksgemak

**Opladen:** 1 uur, Oplaadbaar, Snoerloos, Snel opladen

**Scheertijd:** Tot 20 dagen

**Scherm:** Batterij-indicator met 5 niveaus, Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator, Reisslot, Reinigingsindicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen

**Nat en droog:** Nat en droog te gebruiken, Jet Clean

**Schoonmaken:** Wasbaar

**Jet Clean:** Reinigen, smeren en opladen

## Ontwerp

**Handvat:** Slang handvat, Ligt gemakkelijk in de hand, Antisliphandvat

**Afwerking:** Metallic behuizing, LED-display

**Kleur:** Zilver

## Accessoires

**Standaard:** Oplader

**Etui:** Zacht opbergetui

**Onderhoud:** Reinigingsborsteltje, Beschermpak

**Jet Clean**

## Vermogen

**Batterijtype:** Li-ion

**Gebruikstijd:** 60 min.

**Automatisch voltage:** 100-240 V

**Energieverbruik in stand-by:** 0,15 W

**Maximaal energieverbruik:** 5,4 W

## Service

**2 jaar garantie**

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar vervangen met RQ12

