

PHILIPS

IPL
ontharingssysteem

Lumea

voor mannen



TT3003/11



Vertraag de teruggroei van haartjes Elke dag een zijdezachte huid

Het Philips Lumea Plus IPL ontharingssysteem TT3003 brengt de haarwortel met behulp van zachte lichtimpulsen in een rustfase. Hierdoor vallen de haartjes op natuurlijke wijze uit en wordt de haargroei geremd. Door deze behandeling elke twee weken te herhalen blijft uw huid dag in dag uit glad.

Blijf teruggroeiende haartjes effectief de baas

- Blijf teruggroeiend lichaamshaar de baas

IPL-technologie (Intense Pulsed Light)

- Geschikt voor thuisgebruik

Toepassingsgebieden

- Voor borst, buik, benen, oksels, rug en schaamstreek

Geschikte haar- en huidtypen


- NIET geschikt voor rood, grijs en lichtblond haar en voor huidtype VI

Lamp met lange levensduur

- duurzame lamp met een levensduur van 250.000 pulsen

Kenmerken

IPL technologie

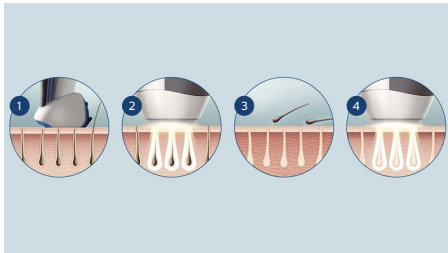

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die "Intense Pulsed Light" (IPL) wordt genoemd. Deze technologie is gebaseerd op het ontharingsproces dat in professionele schoonheidssalons wordt toegepast. Philips Lumea maakt deze innovatieve nieuwe technologie nu beschikbaar voor thuisgebruik, zodat u Lumea kunt gebruiken waar en wanneer u maar wilt.

Geschikte haar- en huidtypen

Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Philips Lumea is NIET geschikt voor (natuurlijk) rood, grijs en lichtblond haar. Philips Lumea is NIET geschikt voor een zeer donkere huid (huidtype VI).

Geschikte lichaamszones



Philips Lumea voor mannen is ontwikkeld in nauwe samenwerking met vooraanstaande dermatologen, voor een effectieve en zachte

werking op armen, oksels, schouders, buik, schaamstreek (met uitzondering van het scrotum), benen, borst en rug

Blijf teruggroeiend lichaamshaar de baas

Philips Lumea voor mannen stuurt zachte lichtimpulsen naar de haarwortel. Hierdoor vallen de haartjes op natuurlijke wijze uit en wordt de haargroei geremd. Door deze behandeling elke twee weken te herhalen voor de oksels, schaamstreek, borst, buik, benen en rug blijft uw huid elke dag zacht. De behandeling is vooral effectief als u het gebied eerst scheert met de meegeleverde BodyGroom zolang de haartjes nog teruggroeien

Lamp hoeft niet te worden vervangen



Philips Lumea is voorzien van een duurzame lamp met een geschatte levensduur van 250.000 pulsen.

Specificaties

Kenmerken

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw persoonlijke huidtype
geïntegreerd UV-filter: Bescherm uw huid tegen UV-straling
'Klaar voor gebruik'-lampje: Geeft juiste positionering van het apparaat aan
Schermbaan van 4 cm²: Voor een effectieve behandeling van grote gebieden

Accessoires

Opbergetui: meegeleverd
Schoonmaakdoekje: meegeleverd
AC/DC-adapter/oplader: meegeleverd

Technische specificaties

Batterijtype: Lithium-ion
Frequentie: 50-60 Hz
Vermogen: 7,5 W
Voltage: 100-240 volt
Lichtniveau: 2 - 6,5 J/cm² (afhankelijk van de gekozen instelling)
Lichtspectrum: > 570 nm
Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 250.000 pulsen afgeven

Logistieke gegevens

Land van herkomst: Hongarije

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids

Vermogen

Oplaadtijd: 60 minuten
Voedingssysteem: Oplaadbare batterij
Gebruikstijd: Minimaal 370 flitsen
Voltage: 100 - 240 V

Veiligheid en aan te passen standen

Veiligheidssysteem met een ring: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

