

# PHILIPS

Barzdos kirptuvas

Beardtrimmer series  
5000

0,2 mm tikslumo nustatymai

Pasigalandantys metaliniai  
peiliukai

90 min. veikia be laido / 1 val.  
krov.

Pakėlimo ir nukirpimo PRO  
sistema



BT5515/15



## Vienodas kirpimas vienu perbraukimu

2 kartus didesnis tikslumas su sistema „Lift & Trim PRO“

Pageidaujamas vienodas ir tikslus kirpimas formuojant 3 dienų barzdele, trumpą ar ilgą barzdą. Mūsų pažangi sistema „Lift & Trim PRO“ pakelia plaukus į dvigubai pagalastų ašmenų aukštį, kad vienodai nukirptumėte vienu perbraukimu.

### Lygus kirpimas

- Tolygiai kerpa ir sugauna priglundusius plaukus
- Priežiūros nereikalaujantys pasigalandantys peiliukai
- Tikslus barzdos kirptuvas tobulai kraštams nukirpti

### Tikslus fromavimas


- Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų
- Kiekvienai barzdai tinkantis tikslus ilgio nustatymas

### Paprasta naudoti

- Lemputės nurodo, kada baterijos įkrova maža, kada ji išsikrovusi, pilna arba yra kraunama
- Belaidžiu būdu veikia iki 90 min.
- Lengvas, bet kruopštus valymas
- Pirkinio apsaugos garantija

# Ypatybės

## Pakėlimo ir nukirpimo PRO sistema

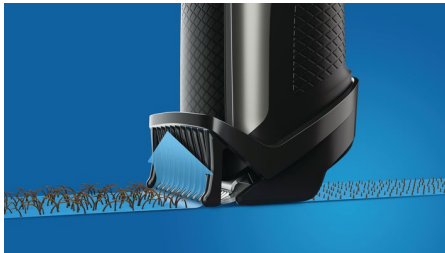

Nukerpama net trumpa barzdelė. Sistema „Lift&Trim Pro“ sugauna visus priglundusius plaukus ir pakelia juos link peiliukų, kad tiksliai nukirptų. Ji tai pat puikiai tinka ir ilgoms barzdoms kirpti.

## Pasigalandantys metaliniai peiliukai



Šie dvipusiai peiliukai tinka net storiausiems plaukams, su jais užtikrintai tiksliai nuskusite kraštus ir kaskart puikiai nukirpsite. Nereikia tepti alyva ar keisti peiliukų.

## 40 fiksuojamų ilgio nustatymų



Nukirpkite tiksliai norimą ilgį. Tiesiog pasukite tikslaus nustatymo ratuką ties vienu iš 40 ilgio nustatymų nuo 0,4 iki 10 mm kas 0,2 mm.

## Asmeniškai pritaikomas tikslumas



Individualiai pritaikykite kirpimo įpročius pasirinkdami tikslų kirpimo ilgį, kad nustatymai būtų kiekvienai barzdai. Kerpant trumpą nuo 0,4 mm iki 2 mm barzdą, ilgį galima nustatyti kas 0,2 mm, formuojant tolygią 3 dienų barzdelę, kurios ilgis nuo 2 iki 5 mm, ilgis nustatomas 0,5 mm tikslumu, o prižiūrint ilgą barzdą, kurios ilgis viršija 5 mm, ilgis nustatomas 1 mm tikslumu.

## Koreguojantis peiliukas



Naudodami užspaudžiamą koreguojantį peiliuką itin tiksliai nuskusite kruopštumo reikalaujančias vietas net ten, kur jos sunkiai pasiekiamos.

## 90 min. veikimas su laidu / be laido



Neįsispainiokite į barzdelės kirptuvą. Įkrovę 1 val. galėsite belaidžiu būdu kirpti iki 90 min. Arba prijunkite prie tinklo, kad galėtumėte kirpti nepertraukiamai. Greitai įkrovus 5 min., galios užteks vienam kirpimui.

## 100 % atsparus vandeniui



100 % vandeniui atsparus barzdos kirptuvas. Norėdami kruopščiai, bet lengvai išvalyti, tiesiog išskalaukite po tekančiu vandeniu.

## Baterijos indikatoriai



Šio kirptuvo baterijos indikatoriai nurodo baterijos būseną: maža įkrova, išsikrovusi, įkraunama arba įkrauta. Tokiu būdu laiku ir pilnai įkrausite kirptuvą, tad baterija neišsikraus nebaigus kirpimo.

## Ilgaamžis



Visi mūsų asmens priežiūros gaminiai yra ilgaamžiai. Jiems suteikiama 2 metų garantija, jų nereikia tepti alyva ir jie yra suderinami su bet kokia įtampa visame pasaulyje.

# Specifikacijos

## Kirpimo sistema

**Kirpimo elementas:** Nerūdijančiojo plieno peiliukai

**Ilgio nustatymų diapazonas:** 0,4–20 mm

**Tikslumas (intervalų dydis):** Nuo 0,2 mm

**Ilgio nustatymų skaičius:** 40

## Lengva naudoti

**Didinimo žiedas:** Lengvai reguliuojami ilgio nustatymai

**Ekranas:** Baterijos indikatorius

**Naudojimas:** Veikimas su ir be laido

**Valymas:** Visiškai plaunamas

## Maitinimas

**Baterijos tipas:** Ličio jonų

**Veikimo laikas:** 90 minučių

**Įkrovimas:** Visiškai įkraunama per 1 valandą, 5 min. greitis įkrovimas

**Automatinis įtampos reguliavimas:** 100–240 V

## Techninė priežiūra

**2 metų garantija**

**Nereikia tepti alyva**

## Priedai

**Šukos:** „Lift & Trim“ šukos, ilgos barzdos šukos

**Pridedamas tikslus kirptuvas**

**Stovas:** Įkrovimo stovas

**Krepšelis:** Prabangus įdėklas

