

PHILIPS

Depilador
seco/molhado

Satinelle Advanced

Para pernas, corpo e rosto

1 acessório

Sem fio e recarregável

Design do cabo em formato de S



BRE610/00



Pega firmemente até cabelos finos

Fácil de usar para obter resultados duradouros e práticos

O cabo em formato de S ajuda a guiar por todo o corpo. A cabeça mais larga com discos de cerâmica depila rente à pele para puxar até mesmo os pelos mais finos para ter resultados rápidos e duradouros. Uso a seco ou molhado com 1 acessório.

Uso fácil e prático

- Cabo em formato de S para fácil manuseio em todas as regiões do corpo
- Uso seco/molhado na banheira ou no chuveiro
- Luz exclusiva para que você veja pelos finos

Resultado perfeito

- Cabeça de depilação feita com material em cerâmica exclusiva para facilitar o manuseio
- Cabeça depil. extralarga
- Sistema de depilação patenteado
- Sempre utilize-o no ângulo de 90° para obter o melhor desempenho

Soluções personalizadas para a rotina corporal

- Cabeças para cuidados com o corpo para soluções personalizadas e práticas
- Inclui capa massageadora



asimpleswitch.com


Destaques

Design do cabo em formato de S




O cabo ergonômico é fácil de segurar e de manusear para obter o máximo de controle e maior alcance em todas as regiões do corpo.

Discos de cerâmica com micro estrias

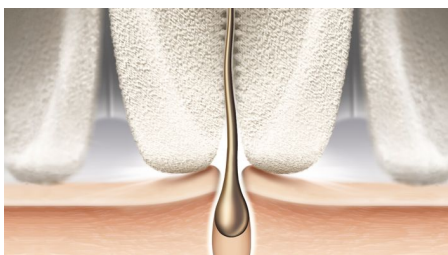

A nossa cabeça do depilador é exclusiva por ser feita com material em cerâmica resistente que puxa os pelos com firmeza, até mesmo os pelos finos não escorregam da sua pegada perfeita.

Cabeça depil. extralarga

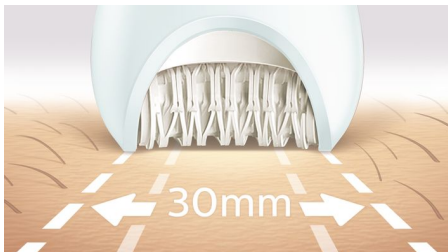

A cabeça de depilação extra-larga garante a remoção dos pelos em áreas maiores e de forma mais rápida.

Sistema de depilação patenteado



Todos os nossos depiladores Philips têm um sistema exclusivo em que as pinças levantam e pegam os pelos rentes à pele, leva-os para o local onde devem ser firmemente puxados. Juntamente com os discos de cerâmica redondos e exclusivos, ele depila mais rente à pele para obter os melhores resultados e obter mais suavidade.

Uso a seco ou molhado



Para uso suave e confortável no chuveiro ou na banheira com cabo antidescizante para uso perfeito seco/molhado.

Opti-light



Luz exclusiva para que você veja pelos finos e tenha melhores resultados de depilação em todas as partes do corpo.

Cabeças para cuidados com o corpo



Cabeças para cuidados com o corpo para soluções personalizadas e práticas para ajudar na rotina de beleza para remoção de pelos e muito mais.

Massageador



A capa massageadora diminui a sensação da depilação.



asimpleswitch.com

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign aprovado internacionalmente e com auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem reduzir custos, o consumo de energia e as emissões de CO₂. Como? Eles oferecem melhorias ambientais significativas em uma ou mais áreas Philips Verde — Eficiência energética, Embalagens, Substâncias perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e Confiabilidade durante o período de vida útil. Obtenha mais informações sobre produtos verdes

Especificações

Acessórios

Massageador
Estojo: Estojo básico
Escova de limpeza

Fácil de usar

Uso seco e molhado
Opti-light
Sem fio
Alça: Cabo em formato de S

Desempenho

Discos de depilação: Discos de cerâmica
Sistema de depilação: Sistema de depilação patenteado
Cabeça depiladora: 30 mm

Recursos

Ajustes de velocidade: 2 ajustes

Lig/Desl

Tipo da bateria: Íons de lítio
Tempo de uso: até 40 minutos
Carregamento: Carregamento rápido em 5 minutos, Recarregável, 1,5 horas de recarga

Especificações técnicas

Número de pontos de retirada: 32
Número de discos: 17
Pinçadas/segundo na velocidade 1: 960
Pinçadas/segundo na velocidade 2: 1066
Voltagem: 15 V/5,4 W

