

PHILIPS

Haarschneider

Hairclipper series 7000

Titaniumklingen

41 einstellbare Schnittlängen

60 Min. Akkubetrieb/1 Std.
Ladezeit



QC5390/32



Professionelle Präzision

Dieser Philips Haarschneider wurde für maximale Präzision entwickelt und bietet ein digitales Display und die meisten Längeneinstellungen auf dem Markt. Nach einer Schnellladung kann das Gerät 60 Minuten lang ohne Kabel verwendet werden. Für einen jederzeit präzisen Style.

Professionelle Präzision

- Digitales Display zur Anzeige der Längeneinstellung
- 41 einfach einzustellende Längeneinstellungen: 0,5 mm bis 42 mm.

Performance

- Übertroffene Schneideleistung dank titaniumbeschichteter Klingen
- Bis zu 60 Minuten kabellose Verwendung nach 1 Stunde Schnellladung

Einfache Bedienung

- Konturenkamm passt sich jeder Kontur Ihres Kopfes an.
- Aufklappbarer Kopf für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser
- Zeigt den Akkustand an
- 2 Jahre Garantie, automatische Spannungsanpassung, ölungsfrei



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Titaniumklingen



Verbesserte Titaniumklingen für eine überragende Schneideleistung und dauerhaft scharfe Klingen

Langlebigkeit



All unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten sie mit einer zweijährigen weltweiten Garantie und automatischer Spannungsanpassung. Außerdem benötigen Sie kein Öl.

100 % wasserdicht



Öffnen Sie einfach den Scherkopf, und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

Passt sich jeder Kontur an



Der Haarschneider folgt sanft den Konturen Ihres Kopfes für einen schnellen, gleichmäßigen und angenehmen Haarschnitt.

Akkuanzeige



Die Anzeige leuchtet durchgehend, wenn der Akku voll ist, und blinkt orange, wenn Sie Ihr Gerät noch etwa 10 Minuten lang verwenden können.

Digitalanzeige




Das digitale Display zeigt die gewählte Längeneinstellung in Millimetern an, damit Sie immer die Kontrolle über Ihren Style behalten. Es zeigt auch den Akkustatus an, damit Sie nie im Stich gelassen werden.

Zoom-Wheel-Längeneinstellungen



Drehen Sie das Zoom-Wheel, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Die zwei anpassbaren Kämmen bieten 21 Schnittlängen von 3 mm bis zu 42 mm mit genau 1 mm Abstand zwischen den einzelnen Längeneinstellungen. Sie können das Gerät auch ohne Kammaufsatz verwenden, um auf eine Länge von 0,5 mm zu trimmen.

Betrieb mit Lithium-Ionen-Akku

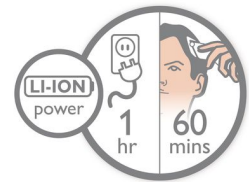

Flexible Verwendung mit oder ohne Kabel. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku hält nach einer einstündigen Ladung 60 Minuten. Mit einer zehnmütigen Schnellladung können Sie Ihr Gerät 10 Minuten lang nutzen. Es ist also immer bereit, wenn Sie es sind.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Schneidesystem

Material der Schneideeinheit: Edelstahl mit Titanbeschichtung

Schnittbreite: 41 mm

Anzahl der Schnittlängen: 41

Verfügbare Schnittlängen: 0,5 bis 42 mm

Präzision (Größe der Schnittstufen): je 1 mm

Keine Wartung - muss nicht geölt werden

Einfach zu bedienen

100 % abwaschbar: Reinigung unter fließendem Wasser

Professionelle 2D-Kämme

Anzeige: Digitale Längeneinstellung,

Ladestandsanzeige

Leistungssystem

Batterietyp: Li-Ionen

Ladezeit: 1 Stunde

Laufzeit: bis zu 60 Minuten

Design

Easy Grip: Seitliche Verkleidung

Form: Ergonomisch

Zubehör

Reinigungsbürste

Service

2 Jahre weltweite Garantie

