

PHILIPS

ηλεκτρική ξυριστική
μηχανή στεγνού ξυρίσματος

PowerTouch

Καμπύμενες κεφαλές ComfortCut

45 λεπτά αυτονομίας με φόρτιση 8
ωρών

Πτυσσόμενο τρίμερ



PT731/16



ComfortCut

Γρήγορο, άνετο ξύρισμα

Το PowerTouch δίνει... γκάζι στα πρωινά σας. Τώρα, με περισσότερα λεπτά αυτονομίας ανά φόρτιση, πλήρως πλενόμενες κεφαλές και λεπίδες ComfortCut, σας προσφέρει πιο άνετο ξύρισμα. Με το PowerTouch, η πρωινή σας περιποίηση γίνεται πιο γρήγορη από ποτέ.

Άνετο και βαθύ αποτέλεσμα

- Λεπίδες ComfortCut που γλιστρούν άνετα για απαλό, βαθύ ξύρισμα
- Το σύστημα Flex & Float προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου και του λαιμού
- Ιδανικό για να τριμάρετε φαβορίτες και μουστάκι

Ο πιο γρήγορος τρόπος για την πρωινή σας περιποίηση

- Πάνω από 45 λεπτά ξυρίσματος με φόρτιση 8 ωρών
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς καλώδιο
- Καθαρίζεται με ένα απλό ξέβγαλμα
- Οθόνη LED



asimpleswitch.com

Χαρακτηριστικά

Λεπίδες ComfortCut



Οι λεπίδες ComfortCut έχουν στρογγυλεμένα άκρα που γλιστρούν απαλά στο δέρμα σας, ώστε να έχετε πάντα το βαθύ και άνετο ξύρισμα.

Σύστημα Flex & Float



Αυτόματη προσαρμογή σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας για απαλότερο ξύρισμα.

Πάνω από 45 λεπτά ξυρίσματος



Η ενεργειακά αποδοτική, ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου παρέχει περισσότερο χρόνο ξυρίσματος ανά φόρτιση. Μετά από φόρτιση 8 ωρών, θα έχετε


περισσότερα από 45 λεπτά ξυρίσματος (περίπου 15 ξυρίσματα). Με μία φόρτιση 3 λεπτών θα έχετε αρκετή ισχύ για ένα ξύρισμα.

Πτυσσόμενο τρίμερ



Ολοκληρώστε το στιλ σας με το πτυσσόμενο τρίμερ. Ιδανικό για να διατηρείτε το σχήμα στο μουστάκι σας και να τριμάρετε τις φαβορίτες σας.

Αποδοτικό σύστημα ισχύος

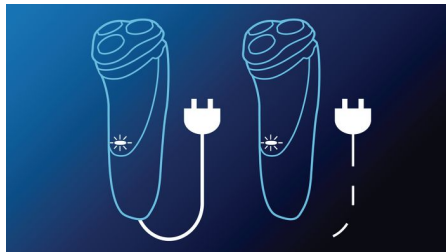

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς καλώδιο

Πλήρως πλενόμενη ξυριστική μηχανή



Απλά ανοίξτε τις κεφαλές και ξεπλύνετε τις καλά με νερό βρύσης.

Οθόνη LED



Υποδεικνύει: πλήρη μπαταρία, χαμηλή μπαταρία, φόρτιση, αντικατάσταση κεφαλών ξυρίσματος, γρήγορη φόρτιση



asimpleswitch.com

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂. Πώς; Προσφέρουν σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.

Προδιαγραφές

Απόδοση ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα λεπίδων ComfortCut

Παρακολούθηση περιγράμματος: Σύστημα Flex & Float

Διαμόρφωση περιγράμματος: Ενσωματωμένο πτυσσόμενο τρίμερ

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: 2 ενδεικτικές λυχνίες LED

Καθάρισμα: Πλήρως πλενόμενη, Γρήγορο καθάρισμα χώρου συλλογής τριχών

Χρόνος ξυρίσματος: Πάνω από 45 λεπτά, έως και 15 ξυρίσματα

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες, Γρήγορη φόρτιση 3 λεπτών για 1 ξύρισμα

Ενδείξεις οθόνης: Μπαταρία πλήρως φορτισμένη, Χαμηλή μπατ., Φόρτιση, Γρήγορη φόρτιση, Αντικατάσταση κεφαλών ξυρίσματος

Λειτουργία: Με ή χωρίς καλώδιο, Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Σχεδίαση

Λαβή: Αντιολισθητικό, Εύχρηστη εργονομική λαβή, Καουτσούκ

Αξεσουάρ

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού, Προστατευτικό κάλυμμα

Σέρβις

Εγγύηση: Διετής εγγύηση

Ανταλλακτικές κεφαλές: Αντικαθιστάτε κάθε 2 έτη με HQ8

Ρεύμα

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Τύπος μπαταριών: Li-Ion

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 5,4 W

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: < 0,25 W

