

PHILIPS

Epilator

Care Edition

KeraBody



HP6425/01



De rundade skivorna fångar upp hårstråna utan att dra i huden

Få varaktigt len hud med Philips Satinelle-epilator. Den tar varsamt bort hårstrån så korta som 0,5 mm ända från roten. Ger hårfri hud i upp till fyra veckor. Fem tillbehör medföljer.

Ta hand om kroppen

- Skivor som skonsamt tar bort hår utan att dra i huden.

Bekväm epilering

- Tvättbart epileringshuvud för ökad hygien och enkel rengöring.
- Hastighet 1 för skonsam epilering, hastighet 2 för maximal prestanda.

Tillbehör

- Med trimmerhuvudet för bikinilinen kan du precisionstrimma bikinilinen.
- Trimkam för styling av bikinilinen.
- Rakhuvud medföljer för en slät rakning på känsliga områden.
- Exfolieringshandske för att förhindra inåtväxta hårstrån
- Förvaringsfodral för extra bekvämlighet.
- Rengöringsborste för att ta bort lösa hårstrån från epileringsskivorna



Funktioner

Skivor som skonsamt avlägsnar hår


Philips Care Edition-epilatorn har rundade skivor som skonsamt tar bort hår utan att dra i huden.

Tvättbart epileringshuvud



Det är enkelt att hålla epilatorn ren! Epilatorhuvudet är tvättbart. Ta loss det och skölj under rinnande vatten.

Två hastighetsinställningar

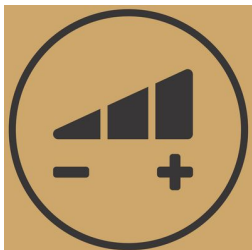

Philips Care Edition-epilatorn har två hastighetsinställningar. För en mer skonsam epilering väljer du hastighet 1, medan hastighet 2 ger dig maximal prestanda.

Trimmerhuvud för bikinilinen



För en jämn välvårdad look trimmar trimmerhuvudet för bikinilinen håret ned till 0,5 mm.

Trimkam för bikinilinen

Lek med längder! Sätt fast trimkammen på trimmerhuvudet för bikinilinen och trimma hår i bikinilinen till 4 mm.

Rakhuvud



Philips Care Edition-epilatorn levereras med ett extra rakhuvud för en slät rakning i känsliga områden. Den rundade formen följer bikinilinjens och armhålornas konturer för en slät och enkel rakning.


Exfolieringshandske

Genom cirkelrörelser med exfolieringshandsken masserar du skonsamt huden och tar bort döda hudceller samtidigt. På så sätt får du vacker, len hud och förhindrar uppkomsten av inåtväxta hårstrån.

Förvaringsfodral

Förvaringsfodral så att du kan förvara allt på ett ställe.

Rengöringsborste

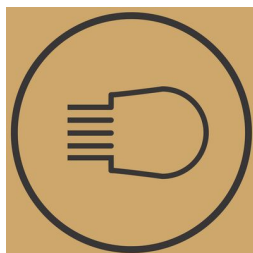

För att hålla epilatorn perfekt ren medföljer en liten rengöringsborste så att du kan ta bort lösa hårstrån från epilatorhuvudet. De hårda, exakta borststråna gör det enkelt att få bort även de minsta hårstråna.

Specifikationer

Funktioner

Skivor som skonsamt avlägsnar hår
Unika epileringsskivor
2 hastighetsinställningar
Tvättbart epileringshuvud
Ergonomiskt grepp
2 års garanti

Tillbehör

Rakhuvud
Trimmerhuvud för bikinilinen
Rengöringsborste
Exfolieringshandske
Förvaringsfodral

Tekniska data

Antal uppfångningspunkter: 20
Antal skivor: 21
Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 600
Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 733
Spänning, adapter: 13 V / 400 mA
Spänningsenhet: 13 V

