




Philips SpeedPro Max Aqua
Johdoton varsi-imuri

Imusuutin 360°

25,2 V, käyttöaika jopa 75 min
Kolme yhdessä: imuri, moppi,
rikkaimuri
TurboPet-suutin

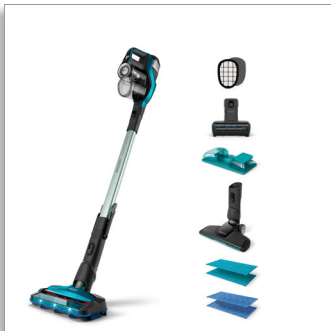

FC6904/01

Philipsin nopein johdoton pölynimuri*

Kolme siivoustoimintoa

Philipsin johdottomalla 3-in-1-pölynimurilla imurointi sujuu hetkessä. Tehokas 360 asteen suutin kerää pölyä ja likaa matoilta ja kovalta lattiapinnoilta jokaisella liikkeellä. Vacuum & Mop -järjestelmän ansiosta voit poistaa monenlaista likaa samalla imurointikerralla.

Unrivalled speed

- LED-suutin paljastaa piilossa olevan pölyn
- Jopa 75 minuuttia* tehokasta puhdistusta 25,2 voltin litiumioniakulla
- Kerää pöly ja lika nopeammin 360 asteen suuttimella

Unmatched airflow

- Huipputehokas PowerCyclone 8 -tekniikka pölypussittomiin pölynimureihin
- PowerBlade-moottori tuottaa tehokkaan ilmavirran (>1 000 l/min)
- Kolminkertainen suodatusjärjestelmä takaa erinomaisen ilmavirran

Uninterrupted 3-in-1 cleaning

- Kolme laitetta yhdessä: 360 asteen imusuutin, imurointi- ja moppausjärjestelmä, rikkaimuri
- Monenlaiselle pölylle, mukana AquaBoost sitkeälle lialle
- Erinomainen ulottuvuus myös matalien kalusteiden alle
- Erillinen rikkaimuriosa, rakosuutin ja harjaosa lisävarusteena

PHILIPS

Johdoton varsi-imuri
Imusuutin 360° 25,2 V, käyttöaika jopa 75 min, Kolme yhdessä: imuri, moppi, rikkaimuri, TurboPet-suutin

FC6904/01

Kohokohdat

Imusuutin 360°



Kerää pöly ja lika nopeammin 360 asteen suuttimella

Jopa 75 minuuttia käyttöaika



Tehokkaat 25,2 voltin litiumioniakut riittävät Eco-tilassa jopa 75 minuutiksi, normaalitilassa 35 minuutiksi ja Turbo-tilassa 25 minuutiksi ennen latausta.

Digitaalinen PowerBlade-sähkömoottori



PowerBlade on digitaalinen moottori, joka takaa verrattomalla, tehokkaalla ilmavirtauksella (>1 000 l/min) 360 asteen imutehon suuttimessa. Rekisteröimällä osoitteessa Philips.com 3 kuukauden kuluessa ostoksesta saat 5 vuoden moottoritakuun kaupan päälle!

Imurointi- ja moppausjärjestelmä



Ainutlaatuinen imurointi- ja moppausjärjestelmä ohjaa lattian kastelua kovilla lattiapinnoilla niin, että ne pysyvät sopivan kosteina koko pesun ajan. Mikrokuituliinat voi pestä käsin tai koneessa.

Erinomainen ulottuvuus



SpeedPro Max on joustava ja helppo liikutella. Pölysäiliö on päällä, mikä mahdollistaa pienen kulman ja erinomaisen ulottuvuuden jopa matalien huonekalujen alle.

PowerCyclone 8 -tekniikka




Huipputehokas pölypussiton PowerCyclone 8 -tekniikka nyt myös varrellisessa rikkaimurissa.

Integroidut lisävarusteet



Lisävarusteet on helppo kiinnittää. SpeedPro Maxin rikkaimuriosaa voidaan käyttää erikseen. Harjalisäosa on kiinnitetty imuputkeen, joten se on aina käden ulottuvilla.

LED-suutin

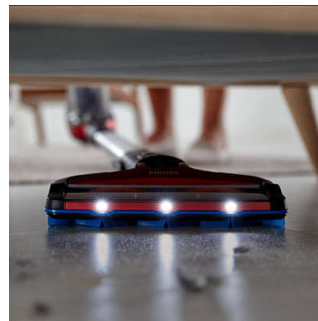

SpeedPro Max -suuttimen LED-valon ansiosta näet pölyn, nukat, karvat ja leivänmurut hankalistakin paikoista. LED-suutin näyttää myös piilolian.

Kolminkertainen suodatusjärjestelmä



Kolminkertainen suodatusjärjestelmä palauttaa moottoriin vain puhdasta ilmaa ja takaa suuren ilmavirran pitkään

Tekniset tiedot

Suorituskyky

- Akkutyypä: Li-ioni
- Äänentaso: 84 dB
- Jännite: 25,2 V
- Latausaika: 5 hr
- Käyttöaika: 75 min
- Käyttöaika (turbo): 25 min
- Ilmankierto (enintään): 1 000 l/min
- Yksi säiliöllinen puhdistaa: 60 m²

Muotoilu

- Väri: Sähkösininen

Paino ja mitat

- Tuotteen paino: 2,732 kg

Käytettävyys

- Puhtaan veden säiliön tilavuus (enint.): 0.28 l
- Käytettävät puhdistusaineet: kirkas puhdistusaine

tai pelkkä vesi

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Mikrokuitutyyny, Integroitu harja, Ylimääräinen suodatin
- Vakiosuutin: Imurointi ja mopkaus
- Lisäsuutin: TurboPet-suutin, Imusuutin 360°

Kestävä kehitys

- Käyttöopas: 100 % uusiopaperia
- Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 0,6 l
- Moottorin suodatin: Pestävä suodatin



Julkaisupäivä 2022-04-26

Versio: 2.2.1

EAN: 08 71010 38439 24

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Testattu vertailemalla 10 eniten myydyintä alle 300 euron hintaista varrellista rikkaimuria Saksassa vuonna 2017. Testit on tehty IEC60312 (1.1.2018) -standardin mukaisesti Philipsin kehittämällä kovalla testilattialla imuroidalla karkeaa irtolikaa.
* Imurointi- ja mopkausjärjestelmä