



Philips 2000i Series
Пречистител и
овлажнител на въздух
Пречиства стаи с размер до 85
м²

330 м³/ч скорост на подаване
(CADR)
600 мл/ч скорост на
овлажняване
Свързано с приложението Air+

AC2729/13

Вдишайте разликата

Премахва 99,97% частици с размер до 0,003 микрона

Пречистителят Philips 2 в 1 пречиства помещения до 80 м² и бързо овлажнява въздуха със скорост от 600 мл/ч. С контрол през приложението и сензори сканира въздуха и автоматично се настройва, за да овлажнява и пречиства въздуха от алергени и замърсители.

Контрол без усилия

- Ниска консумация на енергия

Безпроблемна работа

- AeraSense точно засича и показва качеството на въздуха
- Изцяло тестван за качество, на което можете да се доверите
- Нощен режим с изключително тиха работа
- Настройки за 2 в 1 и за работа само като пречистител, с автоматичен и ръчен режим

Контрол без усилия

- Приложението Philips Air+: вашето смарт решение за чист въздух

Превъзходна ефективност

- Автоматично овлажняване до 600 мл/ч с 4 настройки

Превъзходна ефективност

- Пречиства щателно стаи до 85 м²
- Елиминира 99,97% от всички невидими частици от въздуха*


PHILIPS

Пречиствател и овлажнител на въздух

Пречиства стаи с размер до 85 м² 330 м³/ч скорост на подаване (CADR), 600 мл/ч скорост на овлажняване, Свързано с приложението Air+

Акценти

Сензори AeraSense

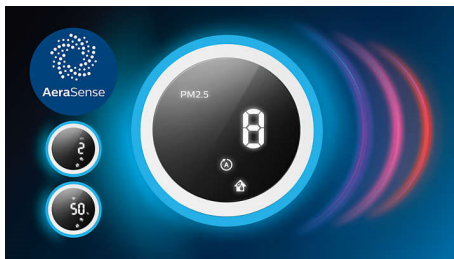

Сензорът AeraSense сканира въздуха 1000 пъти в секунда и с един поглед показва качеството на въздуха във вашия дом. Дисплеят показва нивото на алергени и PM2.5 в цифрова форма, както и с интуитивен цветен пръстен.

Усъвършенствано пречистване



Мощният 360-градусов въздушен поток разпределя чиста въздушна струя към всеки ъгъл на стаята при CADR (скорост на подаване на чист въздух) от 330 m³/h, като пречиства щателно стаи и ви предпазва от бактерии, вируси, полени, прах, пърхот от домашни любимци, прахови акари, вредни газове, миризми и други замърсители

Автоматично овлажняване



Бързо овлажнява въздуха с до 600 мл/ч (2) скорост на овлажняване с вода. Той засича нивото на влажност във въздуха и

автоматично овлажнява до желаното ниво. Изберете 40%, 50%, 60% или 70% за целево ниво на влажност и овлажнителят автоматично ще се включва или изключва, за да достигне желаното ниво на влажност.

Ниска консумация на енергия



Благодарение на енергийно ефективния си дизайн пречиствателят работи на максимална мощност от 35 W. Това е еквивалентно на една стандартна крушка.

Премахване на 99,97% от частиците



Само пречиствателите на въздух на Philips имат 3-слоино филтриране с NanoProtect HEPA, с активен въглен и предфилтър за премахване на 99,97% от частиците с размер 0,003 микрона (3). Технологиата NanoProtect HEPA не само улавя замърсители, но използва и електростатичен заряд за привличането им, като почиства до 2X повече въздух от традиционното HEPA H13 филтриране с по-висока енергийна ефективност*.

AC2729/13

Качество, на което можете да се доверите



Пречиствателите на Philips преминават през 170 задължителни и строги теста за проверка, преди да бъдат пуснати от завода. Те са подложени на строги тестове за живот и издръжливост при непрекъсната работа 24/7.

Изключително тиха работа



В нощен режим светлините на дисплея са приглушени и пречиствателят работи почти безшумно за чист въздух, докато спите.

Премахване на вируси до 99,9%



Улавя аерозоли, включително тези, които могат да съдържат респираторни вируси. Тествано независимо от airmid health-group за отстраняване на до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха (5).

Пречиствател и овлажнител на въздух

Пречиства стаи с размер до 85 м² 330 м³/ч скорост на подаване (CADR), 600 мл/ч скорост на овлажняване, Свързано с приложението Air+

Спецификации

Енергийна ефективност

- Максимална консумация на енергия: 35 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <2 W
- Напрежение: 220-240 V

Дисплей за качеството на въздуха

- Технология AeraSense
- Ниво на частиците (PM2.5)
- Обратна връзка за качеството на въздуха: Цветен пръстен, цифрово показание
- Индексно показване на алергени на закрито (IAI)
- Ниво на влажност

Възможности за свързване

- Приложение, свързва се чрез Wi-Fi: Air+
- Съвместимост със смартфон: iPhone и Android устройства

Резервни филтри

- Активен въглен: FY1413 – до 12 месеца
- Тампон за овлажняване: FY2425 – до 6 месеца
- NanoProtect HEPA: FY1410 – до 24 месеца

Тегло и размери

- Размери на опаковката (Д x Ш x В): 445*310*689 мм
- Тегло с опаковката: 9,9 кг
- Тегло на продукта: 8,00 кг
- Размери на продукта (Д x Ш x В): 396*230*580 см
- Цвят (цветове): Сиво
- Воден резервоар: 3.5 л

Сервизно обслужване

- 2-годишна световна гаранция

Представяне

- Филтриране: HEPA филтър, филтър с активен въглен, предфилтър
- CADR (частици, GB/T) (1): 330 м³/h
- Филтриране на частици (3): 99,97% при 0,003 микрона
- Филтриране на вируси и аерозоли (5): 99,9%
- Технология VitaShield
- Филтриране на алергени (10): 99,97%
- Размер на стаята за овлажняване (9): До 80 м²
- Технология NanoCloud (6): До 99% по-малко бактерии
- Размер на стаята за пречистване (2): До 85 м²
- Скорост на овлажняване: 600 мл/ч

Употреба

- Автоматични режими: Общ и за алергени
- Дължина на кабела: 1,8 м
- Спящ режим
- Настройки за влажност: 40%, 50%, 60%, 70%
- Ръчни настройки на скоростта: 1, 2, 3, Турбо
- Мобилност: 4 колела
- Заклучване за деца
- Таймер: 1~12 час(а)
- Минимално ниво на звука (Нощен режим): 12 dB (11)
- Максимално ниво на звука (Турбо режим): 52 dB (11)



Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 13.13.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- * (1) CADR: тествано от трета страна съгласно GB/T 18801-2015.
- * (2) Изчислено съгласно стандарта NRCC-54013 с цигарен дим, CADR тествана съгласно GB/T18801-2015
- * (3) Тествано във филтърна среда с аерозол с NaCl, класифициран при 3 nm в съответствие с DIN71460-1, през 2017 г. от изпитателна лаборатория на трета страна.
- * (4) Тествано от независима лаборатория в 30 м³ камера съгласно GB21551.3-2010, (Staphylococcus albus 8032 като тестова бактерия). Тествано в MAX режим след 60 минути.
- * (5) Тест за скорост на намаляване на микробите в Airmid Health group Ltd., резултат след 10 – 20 минути, с уред в макс. режим, с тестване в тестова камера от 28,5 м³, замърсена с предаван по въздушен път грип А (H1N1). (5) Пречиствател на въздуха сам по себе си не предпазва от Covid-19, но може да бъде част от плана за защита на вас и семейството ви (агенция за опазване на околната среда на САЩ).
- * (6) В сравнение със стандартните ултразвукови овлажнителни модули, които не съдържат допълнителна технология за намаляване на разпространението на бактерии, тествани от независима лаборатория
- * (7) В сравнение с ултразвукова технология за овлажняване. Отлагането на минерали върху мебели е тествано от независима лаборатория за период от 3 часа съгласно DIN 44973, IUTA e.V.
- * (8) Тествано от GB/T 23332 в камера на Philips с вътрешен климат, 2017 г. Размер на камерата 25 м², първоначална температура от 20±2 °C и относителна влажност от 30±3% RH
- * (9) Изчислено с помощта на ANAM HU-1-2016, клауза 7.3 въз основа на ефективността на овлажняване, тествана съгласно GB/T 23332-2018
- * (10) Тествано от независима лаборатория съгласно американски стандарт Modified 42 CFR, част 84
- * (11) Изчислено средно звуково налягане на 1,5 метра от устройството въз основа на измервания съгласно IEC 60704. Нивото на звуковото налягане зависи от конструкцията и декорацията на стаята и от позиционирането на устройството и слушащото лице.
- * (12) Пречиствателите на въздуха на Philips имат по-висока скорост на подаване на чист въздух и енергийна ефективност с филтър NanoProtect HEPA, отколкото с филтър HEPA H13, тестван на GB/T 18801
- * (13) *От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с NaCl аерозол от лаборатория на 3-та страна