



### Philips Grind & Brew 滴漏式即磨咖啡機

- 隨附玻璃壺
- 整合式咖啡研磨器
- 黑色及金屬色
- 連定時器



HD7762/00

## 使用不同咖啡豆及混合咖啡豆以迎合您的口味！

### 唯一配備兩個咖啡豆容器的研磨沖調咖啡機

這款輕巧的滴漏式即磨咖啡機（附研磨器）具有新穎的設計和獨特的沖調控制旋鈕，助您輕鬆沖調喜愛的咖啡。

#### 完美的味道和咖啡香氣

- 咖啡豆雙容器可調製不同口味的咖啡
- 整合式研磨器新鮮磨製咖啡豆
- 香氣旋渦設計能為咖啡帶來更佳口感
- 香氣封蓋令容器內的咖啡豆保持新鮮

#### 為您而設

- 可調節咖啡的濃度
- 使用研磨選擇器旋鈕設定最愛咖啡口味
- 亦適用於即磨咖啡
- 使用液晶顯示屏輕鬆選擇咖啡口味設定
- 使用調製旋鈕輕鬆選擇咖啡口味設定

#### 輕易體驗

- 防滴漏裝置讓您隨時斟咖啡
- 水位顯示，讓您更輕鬆地斟咖啡
- 保溫時間可供調節，由 10 分鐘至 2 小時

# PHILIPS


## 產品特點

### 整合式研磨器




要享受新鮮磨製咖啡的美味口感，必須在沖調咖啡前即磨咖啡豆。這款咖啡機設有圓錐形磨盤式磨鑽頭，確保研磨的顆粒大小適中，以達至最佳的口感和味道。

### 咖啡豆雙容器

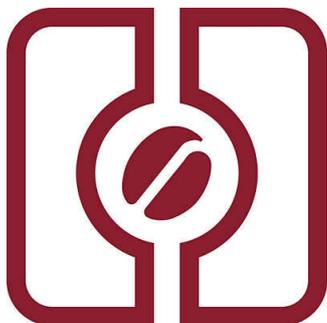


咖啡豆雙容器設計讓您可存放兩種咖啡豆，並隨意選擇想沖泡的咖啡豆。您可以選擇其中一款，或者同時使用兩款，沖泡出屬於您的獨特口味。

### 濃度選擇




調節咖啡的濃度，可選溫和、中等或濃郁。

### 簡易的設定選項

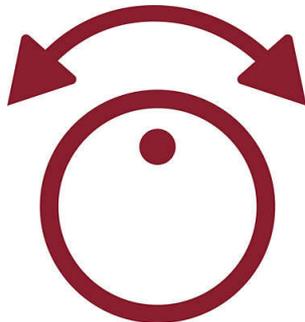


從 9 種研磨度選擇，以沖調出個人的咖啡口味。選取較細的研磨顆粒以沖調出較濃的咖啡口味，或選擇粗顆粒以調製較淡和幼滑的過濾咖啡。

### 咖啡粉沖調功能

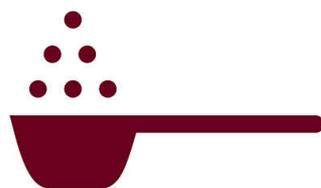

您亦可使用即磨咖啡粉而無需使用咖啡豆，只需停用研磨功能並於咖啡濾格放入即磨咖啡粉即可。

### 香氣旋渦設計

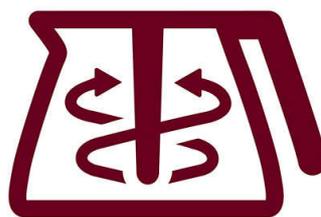

咖啡壺內的智能噴嘴會轉動壺內的咖啡，令口感更一致、香味更濃郁。

### 保溫時間可供調節



選擇在沖調咖啡後保持溫度的時間。您可調整在 10 分鐘至 2 小時後自動關閉保溫功能。

### 計時器



利用時間掣在早上享用自動沖調的咖啡。只需準備好咖啡機，設定時間，即可在您設定的時間享用新鮮沖調的咖啡。

### 防滴漏



防滴漏裝置讓您在沖泡週期完全結束前及時斟咖啡。

# 規格

## 原產地

- 製造地：中國

## 配件

- 隨附：玻璃壺

## 技術規格

- 電線長度：0.85 米
- 電壓：230 伏
- 頻率：50 Hz
- 水箱容量：1.2 L
- 水箱容量：8 - 12 杯
- 咖啡溫度：80 - 85 度
- 泵壓力：無泵 Bar
- 蒸氣箱：0
- 泡製 1 壺咖啡的時間：10 分鐘

## 設計

- 顏色：黑色，銀色

## 重量與尺寸

- 重量（含包裝）：6.2 千克

- 產品尺寸（寬 x 深 x 高）：212 x 277 x 440 毫米
- 產品重量：4.6 千克

## 一般規格

- 適合：原粒咖啡豆、研磨的咖啡粉
- 易於清潔和保養：所有配件可於洗碗碟機清洗，可拆式過濾網
- 按喜好炮製每杯咖啡：可調節咖啡濃度
- 容易操作，使用舒適：設有 2 個咖啡豆容器，自動斷電裝置，顯示，防滴漏，水位顯示
- 研磨設定：3
- 顯示模式：LCD
- 咖啡飲品：滴漏式咖啡

## 塗裝

- 機身物料：塑膠與不銹鋼
- 水箱物料：塑膠

## 服務

- 2 年保養：是

## 持續性

- 沖調功率：1000 瓦

