

Philips Performer Active
Staubsauger mit Beutel

2000 W

AirflowMax-Technologie
Abwaschbarer Filter HEPA 10

FC8652/11



Hervorragende Saugkraft für ein besseres Reinigungsergebnis.*

Mit AirflowMax-Technologie und 4 l Staubaufnahmekapazität

Der neue Philips Performer Active bietet durch Airflow Plus und den leistungsstarken 2000-W-Motor eine gründliche Reinigung.

Komfort

- Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung
- Der 2000-Watt-Motor erzeugt eine maximale Saugkraft von 400 Watt an der Bodendüse
- 4 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen

Integriertes Antiallergiesystem

- AirSeal mit EPA10-Filter für gesunde Luft
- Der S-Bag Classic Long Performance hält bis zu 50 % länger

PHILIPS

Besonderheiten

AirflowMax-Technologie



AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel einheitlich entfalten kann, damit Sie die höchste Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

2000-Watt-Motor




Der 2000-Watt-Motor erzeugt eine maximale Saugkraft von 400 Watt an der Bodendüse für ausgezeichnete Reinigungsergebnisse.

4 l Staubaufnahmekapazität



Die speziell entworfene 4 l Staubkammer ermöglicht eine optimale und vollständige Nutzung des Staubbeutels.

Extra langer ergonomischer Griff

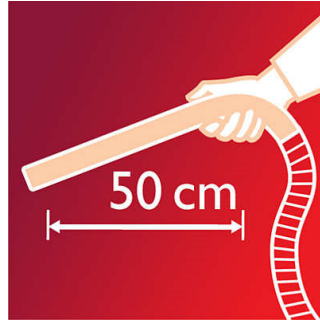

Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.

S-Bag Classic Long Performance



Dieser neue Synthetik-Staubbeutel von Philips bietet langanhaltende Staubsaugerleistung, z. B. durch hohe Saugleistung und maximale Filterleistung bis der Staubbeutel voll ist und weggeworfen werden kann.

AirSeal mit EPA10

Der EPA10-Filter und die AirSeal-Dichtung fangen den feinsten Staub auf, bevor die Luft für eine staubfreie Umgebung und saubere Luft ausgeblasen wird.

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: Mehrzweckdüse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse

Design

- Farbe: Knallrot

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 447 x 304 x 234 mm
- Produktgewicht: 5,2 kg

Nachhaltigkeit

- Benutzerhandbuch: 100 % recyceltes Papier

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 82 dB
- Saugleistung (max.): 400 W
- Saugkraft (max.): 30 kPa
- Luftstrom (max.): 42 l/Sek.

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Abluftfilter: Filter EPA 10
- Motorfilter: Mikrofilter

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 9 m
- Rohranschluss: Kegelförmig
- Kabellänge: 6 m
- Tragegriff: Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Handgriff: Ergonomischer Griff mit Luftführung
- Radtyp: Gummi
- Aufbewahrungshilfe: Vertikal und horizontal



Ausstellungsdatum
2023-03-27

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 67331 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

*Ergebnisse im Vergleich zu Philips PowerLife, intern getestet im August 2013