



Philips 5400 Series  
Potpuno automatski  
aparati za espresso

- 12 napitaka
- Sistem za mleko LatteGo
- Hrom
- TFT ekran

EP5447/90



Lakše nego ikada pre do 12 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnju

LatteGo, sistem za mleko sa najbržim čišćenjem do sada\*

Lako pravite aromatične napitke od kafe, poput espresa, kafe, kapučina i late makijata jednim pritiskom na dugme. LatteGo pravi svilenkastu glatku penu za napitke sa mlekom, lako se podešava i može da se očisti za samo 15 sekundi\*

#### Izbor kafa prilagođen vašem ukusu

- Penušavi kapučino koji prosto klizi niz grlo, a kojeg sami pripremate kod kuće.
- Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana
- Podesite aromu i količinu pomoću funkcije za prilagođavanje kafe
- Savršena šoljica kafe svaki put uz 4 korisnička profila
- Uživajte u 12 napitaka nadohvat ruke, među kojima je i bela kafa

#### Napici visokog kvaliteta od sveže kafe u zrnju

- 20.000 šoljica najfinije kafe zahvaljujući izdržljivim keramičkim noževima mlina
- Savršena temperatura, aroma i krem šoljicu za šoljicom\*\*
- Jednostavno podesite nivo mlevenja po svom ukusu u 12 koraka
- Još više ukusa zahvaljujući funkciji za dodatni espresso

#### Veoma lako korišćenje i čišćenje za svakodnevno uživanje

- Jednostavno čišćenje zahvaljujući potpuno uklonjivoj grupi za kuvanje
- Do 5000 šoljica\*\*\* bez uklanjanja kamenca zahvaljujući AquaClean filteru
- Vrhunska mašina, elegantno dizajnirana za kuhinju

**PHILIPS**

## Važne karakt.

### Sistem za mleko LatteGo



Uživajte u penušavom kapućinu čak i ako koristite svoje omiljene zamene za mleko na biljnoj bazi. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog pravljenja pene, uz LatteGo ćete razne vrste mleka i njegovih zamena na biljnoj bazi, uz odgovarajuću količinu masnoće i proteina, pretvoriti u sloj pene najbolje moguće gustine.

### 12 ukusnih napitaka od kafe



Za svaki trenutak postoji odgovarajući napitak od kafe za uživanje. Od snažnog espresa do raskošnog kapućina, vaš potpuno automatski aparat za espresso bez muke daje savršene rezultate u šoljici za tili čas.

### Intuitivni ekran



Malo vas deli od sledeće ukusne šoljice kafe uz intuitivni ekran. U nekoliko koraka možete da prilagodite ukus sveže kafe u zrnju i da glatko pretočite želju u šoljicu.

### Funkcija za prilagođavanje kafe



Prilagodite svaki napitak od kafe pomoću jednostavnih podešavanja funkcije za prilagođavanje kafe za intenzitet, količinu kafe i količinu mleka.

### Korisnički profili


Svaki put na isti način uživajte u kafi koju volite uz četiri korisnička profila koji čuvaju vaše prilagođene recepte. Dodatni profil za gosta omogućava posetiocima da uživaju u kafi kakvu vole, bez menjanja vaših podešavanja.

### Funkcija za dodatni espresso



Povećajte intenzitet napitka uz funkciju dodatni espresso u okviru funkcije za prilagođavanje kafe, koja dodaje upečatljiv ukus bez gorčine.

### Savršena temperatura i aroma

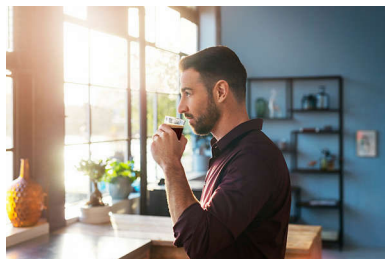

Sistem Aroma Extract inteligentno uspostavlja optimalan balans između temperature kuvanja i izdvajanja arome održavajući temperaturu vode između 90 i 98 °C uz istovremeno

regulisanje protoka vode kako biste mogli da uživate u ukusnim kafama.

### 12 koraka podešavanja mlina za kafu




Naši izdržljivi keramički noževi mlina mogu se podesiti u 12 koraka, kako biste mogli da pretvorite svoja zrna u bilo šta od ultrafinog praha do grubo samlevenih komadića.

### 100% keramički noževi mlina



Istaknite pun ukus kafe pomoću našeg izdržljivog keramičkog mlina. Naši mlinovi oštih ivica izdvajaju najbolju aromu i ukus iz naših zrna. Napravljeno od 100% keramičkog materijala koji osigurava da mlinovi istraju za najmanje 20.000 šoljica kafe, od grubo samlevenih zrna do ultrafinog praha.

### Neverovatno jednostavno čišćenje

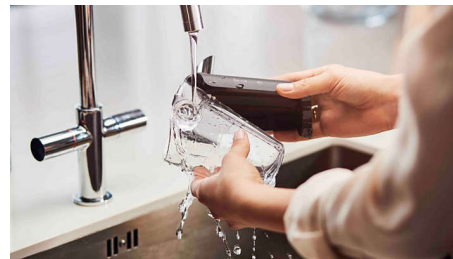

Radi vašeg komfora možete da postavite LatteGo, posudu za sakupljanje tečnosti i posudu za ostatke kafe u mašinu za pranje sudova. Na taj način ćete uštedeti vreme i osigurati higijensko čišćenje.

# Specifikacije

## Zemlja porekla

- Proizvedeno u: Rumunija
- Dizajnirano u: Italija

## Prilagođavanje

- Postavke jačine kafe: 5
- Dužina kafe i mleka: Podesiva
- Postavke mlina: 12
- Kontrola arome tokom pripreme za kuvanje
- Korisnički profili: 4, Gost
- Postavke temperature: 3

## Razno

- Napici: Espresso, Kafa, Amerikano, Kapučino, Late makijato, Dupli espresso s mlekom, Kafa sa mlekom, Kafa sa mlekom, Krem kafa, Ristreto, Dugi espresso, Funkcija za putnu šolju, Pravljenje pene od mleka, Vruća voda
- Opcija za kafu u prahu
- Dupla šoljica
- Dupla šoljica s mlekom: Ne

## Druge funkcije

- Uklonjiva grupa za kuvanje
- Zatvarač za čuvanje arome
- Vođeno uklanjanje kamenca
- AquaClean

## Dodaci

- U kompletu: Merica, Traka za testiranje tvrdoće vode, AquaClean filter, Tuba s mazivom, LatteGo poklopac za skladištenje

## Tehničke specifikacije

- Napon: 230 V
- Boja(e): Crna
- Dužina kabla: 100 cm
- Frekvencija: 50 Hz
- Kapacitet bokala za mleko: 0,26 L
- Kapacitet posude za otpatke: 12 porcija
- Kapacitet rezervoara za vodu: 1,8 L
- Kapacitet posude za kafu u zrnu: 275 g
- Masa proizvoda: 8 kg
- Posuda za otpatke: Pristup spreda
- Rezervoar za vodu: Pristup spreda
- Kompatibilnost filtera: AquaClean
- Pritisak pumpe: 15 bara
- Dimenzije proizvoda: 246x372x433 mm
- Obrada: Hromirano

## Opšte specifikacije

- Rešenje za mleko: LatteGo
- Podesiva visina grlića: 85–145 mm
- Lakoća čišćenja i održavanja: Kompatibilan s AquaClean filterom
- Delovi mogu da se peru u mašini za sudove: Posuda za kapljanje, LatteGo
- Tip ekrana: TFT

## Servisiranje

- Dvogodišnja garancija

## Održivost

- Postavka ECO
- Potrošnja energije pri kuvanju: 1500 W
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: > 95%



Datum izlaska 2023-08-16

Verzija: 9.9.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Na osnovu ispitivanja na potrošačima u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći potpuno automatski aparati za espresso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).

\* na osnovu 70–82°C.

\*\* Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.