

PHILIPS

Bezprzewodowy
odkurzacz 2 w 1

PowerPro Duo

2 w 1

12 V

Bezworkowy

2 akcesoria

FC6162



Dokładne sprzątanie wszystkich rodzajów podłóg

Odkurzacz PowerPro Duo firmy Philips umożliwia dokładne odkurzanie twardych podłóg i dywanów. Technologia PowerCyclone utrzymuje wysoką moc ssania, co zapewnia doskonałą wydajność. Nasadka TriActive Turbo zbiera więcej kurzu i kłaczków za jednym pociągnięciem.

Łatwość czyszczenia

- Opróżnianie pojemnika na kurz jednym ruchem — łatwe i higieniczne
- Zmywalny filtr piankowy zapewnia wysoką trwałość

Uniwersalne, bezprzewodowe urządzenie 2 w 1

- Funkcja 2 w 1 umożliwia odkurzanie podłóg i mebli
- Zasilanie akumulatorowe zapewnia swobodę odkurzania w dowolnym miejscu
- Maksymalna elastyczność umożliwia odkurzanie trudno dostępnych miejsc
- Urządzenie można szybko ustawić pionowo w dowolnym miejscu
- Zmechanizowana szczotka nasadki dokładnie zbiera sierść

Dokładne sprzątanie

- Technologia PowerCyclone zapewnia maksymalną wydajność
- Nasadka TriActive Turbo zapewnia dużą efektywność odkurzania dywanów

Zalety

Zmywalny filtr piankowy



Odkurzacz PowerPro Duo jest wyposażony w trwały filtr piankowy, który można myć pod bieżącą wodą i prać w pralce.

System łatwego opróżniania jednym ruchem



Pojemnik na kurz został opracowany z myślą o opróżnieniu bezpośrednio do kosza na śmieci. Zastosowany system łatwego opróżniania jednym ruchem pozwala opróżnić odkurzacz bez kontaktu z brudem i konieczności stosowania skomplikowanych procedur. Łatwe opróżnianie i higieniczne czyszczenie.

Nasadka TriActive Turbo




Nasadka TriActive Turbo zapewnia dużą skuteczność odkurzania twardych podłóg i dywanów. Zmechanizowana szczotka i zoptymalizowany przepływ powietrza zapewniają wyłapywanie wszelkich zabrudzeń i kłaczek za jednym pociągnięciem.

Skuteczne wyłapywanie sierści



Nasadka TriActive Turbo wyposażona w zmechanizowaną szczotkę umożliwia zbieranie sierści z kanap, poduszek i innych tkanin. Doskonale nadaje się dla właścicieli zwierząt domowych.

Ustawianie w pozycji pionowej

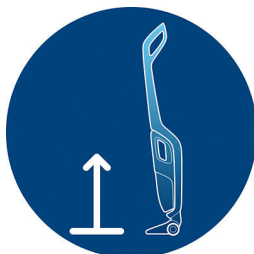

Odkurzacz można wygodnie ustawić w pozycji pionowej, zarówno z odkurzaczem ręcznym, jak i bez niego. Można ją natychmiast ustawić w dowolnym miejscu, także podczas odkurzania.

Technologia PowerCyclone



Technologia PowerCyclone zapewnia dokładne sprzątnięcie za jednym razem w dwóch niezwykle skutecznych krokach: 1) Powietrze szybko wpływa do komory PowerCyclone dzięki prostemu i gładkiemu wlotowi. 2) Zakrzywiony przepust powietrza

przyspiesza jego ruch w komorze cyklonicznej, co powoduje oddzielenie się kurzu od powietrza.

Maksymalna elastyczność




Odkurzacz PowerPro Duo pozwala dotrzeć do wszystkich zakamarków — umożliwia łatwe odkurzanie przestrzeni pod kanapą, łóżkiem czy stołem.

2 w 1: szczotka i odkurzacz ręczny



Funkcja 2 w 1 to połączenie szczotki i odkurzacza ręcznego, które umożliwia łatwe odkurzanie podłóg i mebli.

Zasilanie akumulatorowe

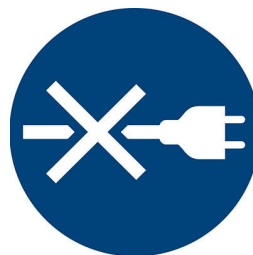

Akumulatory umożliwiające bezprzewodowe użytkowanie urządzenia zapewniają swobodę odkurzania w dowolnym miejscu. Przewód nie stanowi już bariery — urządzenie pozwala na łatwe i bezproblemowe sprzątnięcie w różnych pomieszczeniach.

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive
Turbo

Akcesoria w zestawie: Szczotka, Szczelinówka

Projekt

Stylistyka: 2 w 1, Automatyczne wyłączanie,
Przezroczysta komora na kurz

Kolor: Czerwony brokat

Waga i wymiary

Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.):
215 x 253 x 1150 mm

Waga produktu: 3,2 kg

Wydajność

Rodzaj baterii/akumulatora: NiMH

Poziom głośności: 80 dB

Napięcie baterii: 12 V

Czas ładowania: 16 godzin

Czas pracy: 20–25 minut

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 L

Filtr silnika: Zmywalny filtr

