

Philips AquaAction
Aspirator cu filtrarea apei,
fără sac

2000 W

Filtrare apă AquaWeb
Filtru lavabil HEPA 13

FC8950



De 3 ori mai curat cu puterea apei

Podele curate, aer curat, mâini curate

Noul Philips AquaAction cu tehnologia de filtrare a apei AquaWeb combină performanța puternică de curățare și sistemul antialergic eficient cu o experiență de curățare ușoară. Lăsați apa să lucreze, fără a vă murdări mâinile.

Performanță de curățare deosebită

- Motor de 2000 Wați pentru o performanță puternică de curățare
- Captați praful cu tehnologia de filtrare a apei AquaWeb

Curățare ușoară, în jurul mobilierului

- Cap de aspirare TriActive cu acțiune unică 3-în-1

Aer proaspăt și curat în casa dvs.

- Filtru Ultra Clean Air HEPA 13 cu filtrare 99,95 %
- Eficient cu/fără săpun fără spumă sau parfum

Păstrați-vă mâinile curate

- Design avansat al filtrului AquaWeb pentru a vă păstra mâinile curate
- Mâner pentru găleată pentru a vă păstra mâinile curate

PHILIPS

Repere

Cap de aspirare TriActive


Capul de aspirare TriActive curăță podeaua în 3 moduri dintr-o singură mișcare: 1) Un orificiu mai mare din vârful capului aspiră cu ușurință obiecte mari. 2) Are eficiență de curățare maximă datorită fluxului de aer optimizat prin capul de aspirare. 3) Cele două perii laterale mătură bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți.

Motor de 2000 Wați



Motorul de 2000 Wați generează o putere maximă de aspirare de 220 Wați pentru o curățare puternică.

Tehnologie AquaWeb

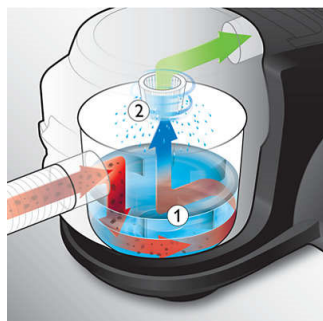

Tehnologia de filtrare a apei AquaWeb oferă o performanță puternică de curățare în doi pași extrem de eficienți: 1) Filtrul AquaWeb are două straturi de lame, care creează o rețea

foarte densă de picături de apă. Când aerul murdar trece prin această pânză, picăturile de apă captează praful și nu îl vor mai elibera din nou. 2) Separatorul activ separă eficient aerul curat și apa murdară, asigurându-se că numai aerul curat va părăsi aspiratorul.

Mâner pentru găleată



Compartimentul este conceput pentru a-ți menține mâinile curate, datorită mânerului exterior. Acest mâner exterior facilitează atât transportul, cât și turnarea ușoară, astfel încât să poți goli compartimentul fără a-ți murdări mâinile.

Filtru Ultra Clean Air HEPA 13




Filtrul Ultra Clean Air HEPA 13 captează cel puțin 99,95 % din praf, asigurând un mediu curat și fără alergeni.

Design avansat al filtrului AquaWeb



Cu forma sa avansată, filtrul AquaWeb este conceput pentru a vă păstra mâinile curate. Grație mânerului integrat, puteți scoate cu ușurință filtrul din găleată și îl puteți clăti cu ușurință la robinet, fără a vă murdări pe mâini.

Săpun fără spumă sau parfum

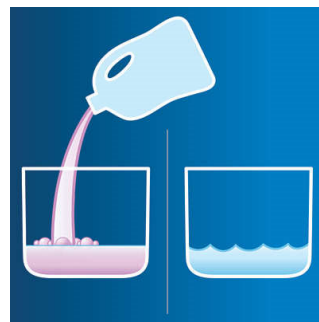

Pentru a asigura un mediu proaspăt, în apă se pot adăuga săpun fără spumă sau parfum.

Specificații

Performanță

- Putere de intrare (max): 2000 W
- Putere de intrare (IEC): 1700 W
- Nivel de zgomot (Lc IEC): 87 dB
- Putere de aspirare (max.): 220 W
- Vid (max): 25 kPa
- Flux de aer (max): 25 l/s

Design

- Culoare: Juicy red

Utilitate

- Lungime cablu: 8 m
- Cuplaj tub: Easy release
- Rază de acțiune: 11 m
- Tip tub: Metal 2-piețe telescopic tube

- Model roți: Rubber
- Asistență pentru așezare sau depozitare: Back

Duze-și-accesorii

- Duza principală: TriActive nozzle
- Accesorii incluse: Crevice tool, Small nozzle

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 330 x 290 mm
- Greutate produs: 7,5 kg

Filtrare

- Capacitate praf: 5.8 l
- Filtru de evacuare: Ultra Clean Air HEPA 13 washable filter



Data apariției 2023-04-08

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 66074 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com