

Philips PerformerPro
Stofzuiger met zak

2200 W
AirflowMax-technologie
HEPA 13-filter
Parquet+

FC9192/01



De hoogste zuigkracht, zelfs als de zak voller raakt*

Met motor van 2200 W en capaciteit van 5 l

Met de krachtige motor van 2200 W en de speciaal ontworpen stofbak behoudt de Philips PerformerPro-stofzuiger een hoge luchtstroom, waardoor de grootste zuigkracht wordt verkregen. Voor geweldige schoonmaakresultaten, zelfs naarmate de zak voller raakt!*

Comfort

- 360Flex-slang voor soepel manoeuvreren
- SmartLock-koppeling eenvoudig in te stellen voor elke reinigingsklus
- Groot bereik voor ultiem gebruiksgemak
- Extra lange greep met luchtinlaat voor verder bereik

Reinigt als de beste

- Het nieuwe 3-in-1 TriActive+-mondstuk zuigt grof en fijn stof op
- Motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 500 watt
- Revolutionaire Airflow Max-technologie voor extreme zuigkracht
- 5 l stofcapaciteit voor langer schoonmaken
- Super Parquet-mondstuk verwijdt 3 keer zoveel hardnekkig vuil

Integrated Anti-Allergy system

- s-bag Ultra Long Performance vangt zelfs het fijnere stof op
- HEPA AirSeal met HEPA 13-filter houdt 99,99% van het stof vast
- Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

PHILIPS

Kenmerken

Motor van 2200 watt



De motor van 2200 W genereert een maximale zuigkracht van 500 W voor uitstekende reinigingsresultaten.

Airflow Max-technologie



De Airflow Max-technologie maximaliseert de luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig ontvouwt, zodat u de hoogste zuigkracht krijgt, zelfs terwijl de zak voller wordt.

Stofcapaciteit van 5 l




De speciaal ontworpen stofbak van 5 l maakt het u mogelijk optimaal gebruik te maken van uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

TriActive+-mondstuk



Het TriActive+-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit: 1) Het opent het tapijt voorzichtig met de speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep in het tapijt te verwijderen. 2) Het zuigt grote stukken op met de grotere opening aan de voorzijde. 3) Het veegt het stof en het vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels.

Super Parquet-mondstuk

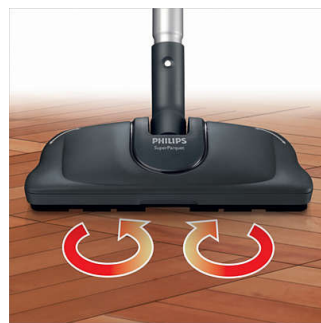

Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u alle harde vloeren in één keer schoonmaken zonder deze te beschadigen. Dankzij het absorptievermogen van de microvezelschijven in combinatie met de zuigkracht van de stofzuiger bereikt u zonder schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal resultaat.

HEPA AirSeal met HEPA 13



Het HEPA 13-filter en AirSeal vangen zelfs het fijnste stof op voor de lucht wordt uitgeblazen voor een stofvrije omgeving en schone lucht zonder allergenen. De uitblaaslucht is zelfs schoner dan de lucht in de kamer.

ECARF-gecertificeerd



Deze stofzuiger met HEPA 13-filtratie is gecertificeerd als allergievriendelijk door het European Centre for Allergy Research Foundation. Met het HEPA 13-filter kan een allergievriendelijke leefomgeving worden behouden doordat tot wel 99,95% aan allergenen van katten- en hondenhaar, stofmijt of stuifmeel uit de uitblaaslucht wordt gezuiverd.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2200 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB
- Zuigkracht (max): 500 W
- Onderdruk (max.): 36 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 51 l/s

Ontwerp

- Kleur: Helder rood

Bruikbaarheid

- Buis koppeling: SmartLock
- Actieradius: 11 m
- Snoerlengte: 8 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Handgreep: Ergonomische handgreep met luchtinlaat
- 'Stofemmer vol'-indicator
- Type wielen: Rubberen
- Opberg- of opslaghulpstuk: Verticaal en

horizontaal

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 2-in-1 borstel/klein mondstuk
- Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op slanghouder

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 310 x 300 mm
- Productgewicht: 5,0 kg

Filtering

- Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance
- Stofinhoud: 5 L
- Uitblaasfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Motorfilter: Drielagig
- HEPA-luchtfilter



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 58205 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Zuigkracht getest in overeenstemming met de internationale norm IEC 60312-1, getest door een extern keuringsinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., augustus 2012)