

Philips Marathon
Stofzuiger zonder stofzak

2000 W

400 W zuigkracht
Wasbaar HEPA 13-filter
Parquet, Animal, AutoClean

FC9236/03



Betere, langdurigere prestaties

Zelfreinigend filter, geen zak vereist

Unieke AutoClean-functie voor eenvoudige reiniging van het zakloze FC9236/03-filter van uw Philips-stofzuiger en continu optimale zuigkracht

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal en HEPA 13-filter

Extra groot bereik voor ultiem gebruiksgemak

- Schoner met minder inspanning

Het juiste apparaat voor ieder type vloer

- Super Parquet-mondstuk en Turbo-borstelmondstuk

Steeds weer optimale reinigingskracht

- AutoClean-filter optimaliseert zuigkracht


Schoonmaakperfectie

- 2000 watt motor genereert max. 400 watt zuigkracht.

PHILIPS


Kenmerken

2000 watt motor

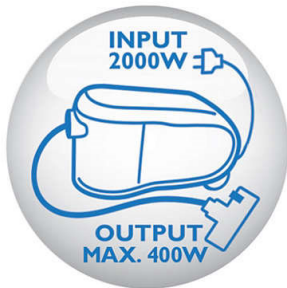

De 2000 watt motor van deze stofzuiger genereert max. 400 watt zuigkracht voor de ultieme schoonmaakperfectie.

AutoClean-filter

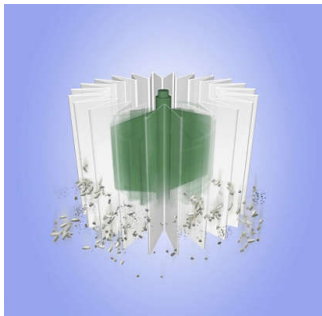

Na elke schoonmaakbeurt drukt u op de knop waardoor het stof grondig uit de filterplooien wordt geschud en in de stofemmer terechtkomt. De luchtstroom wordt dan niet meer geblokkeerd door stof in het filter en de zuigkracht is weer optimaal.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

Multifunctioneel mondstuk



Superieure reiniging van alle vloertypen dankzij dit multifunctionele mondstuk dat als beste werd getest door de consument. Het brede luchtkanaal zorgt voor een optimale

luchtstroom om zelfs langs de muren goed te kunnen reinigen. Het speciale dubbele scharnier zorgt voor een permanent contact met de vloer voor de beste resultaten. Dit hoogwaardige mondstuk, dat is ontworpen en geproduceerd in Duitsland door WesselWerk, heeft een metalen zoolplaat met zijborstels om harde vloeren, spleten en tapijten zacht maar grondig te reinigen.

Super Parquet en Turbo-borstel



Met deze twee extra mondstukken kunt u alle soorten vloeren stofzuigen met het juiste accessoire. Met het Super Parquet-mondstuk verwijdert u voorzichtig drie keer zoveel vuil van harde vloeren. Met de Turbo-borstel kunt u diep reinigen en gemakkelijk haar en pluizen van uw tapijt verwijderen. Op tapijtvloeren is het schoonmaakresultaat dan ook 25% beter.

12 m actieradius

12 m actieradius voor beter schoonmaken met minder inspanning.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
- Zuigkracht (max): 400 W
- Onderdruk (max.): 33 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 37 l/s

Ontwerp

- Kleur: Emperor Red

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 12 m
- Snoerlengte: 9 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk, Turbo-borstel
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,5 kg

Filtering

- Stofinhoud: 1.5 L
- Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Type filter: HEPA
- HEPA AirSeal



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com