

Philips Marathon
Stofzuiger zonder stofzak

2000 W

FC9208/01



Professioneel reinigen

met reinigingskracht die van geen ophouden weet

Dankzij de nieuwe Cyclone Filter-technologie van Philips biedt de Marathon zonder stofzuigerzak duurzame zuigkracht. De efficiënte vormgeving en motor van 2000 W staan garant voor de grootste zuigkracht voor deze productcategorie. Bovendien is dit de stilste stofzuiger zonder stofzuigerzak ooit.

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Vangt stof en allergenen op aan de binnenzijde

- EPA 12-filter met 99,5% stoffiltering

Steeds weer een perfect resultaat

- Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 350 watt
- Cycloonfilter voor betere prestaties en eindeloze zuigkracht


Het juiste apparaat voor ieder type vloer

- Super Parquet-mondstuk verwijdert 3 keer zoveel hardnekkig vuil
- Turbo-mondstuk verwijdert 25% meer haar en pluisjes

PHILIPS

Kenmerken

Krachtige en stille motor

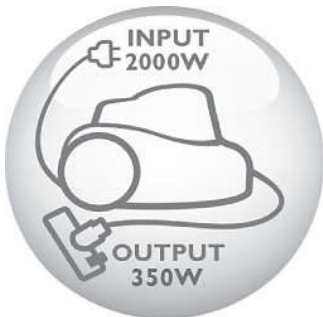

De krachtige Marathon-motor van 2000 watt genereert een zeer hoge maximale zuigkracht in zijn categorie. Dankzij het efficiënte ontwerp is het apparaat ook uitzonderlijk stil.

Eindeloze zuigkracht

Dankzij de technologie van het cycloonfilter blijft de zuigkracht van de Marathon langdurig op hoog niveau, terwijl de gemiddelde stofzuiger snel zijn zuigkracht verliest zodra de zak of het filter vol raakt.

EPA 12-filter



Dit speciale uitblaasfilter vangt 99,5% van het stof op voordat de lucht wordt teruggeblazen,


wat voor een volledig schone en stofvrije omgeving zorgt.

Turbo-mondstuk



Het Turbo-borstelmondstuk verwijdert 50% meer pluus uit tapijten dan standaardmondstukken. De draaiende borstels herstellen de polen tijdens elke reinigingsbeurt, wat tapijten en kleden in optimale conditie houdt.

Super Parquet-mondstuk

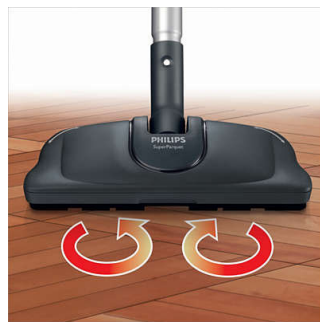

Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u alle harde vloeren in één keer schoonmaken zonder deze te beschadigen. Dankzij het absorptievermogen van de microvezelschijven in combinatie met de zuigkracht van de

stofzuiger bereikt u zonder schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal resultaat.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.



Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 76 dB
- Zuigkracht (max): 350 W
- Onderdruk (max.): 30 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 40 l/s

Ontwerp

- Kleur: Zwart

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 12 m
- Snoerlengte: 9 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen

lakafwerking

- Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Borstel, Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Parketmondstuk, Turbo-borstel
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,2 kg

Filtering

- Stofinhoud: 2 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com