



Philips Marathon
Stofzuiger zonder stofzak

2000 W
350 W zuigkracht
HEPA 12-filter
Parket

FC9204/02

Professioneel reinigen

met reinigingskracht die van geen ophouden weet

Dankzij de nieuwe Cyclone Filter-technologie van Philips biedt de Marathon zonder stofzuigerzak duurzame zuigkracht. De efficiënte vormgeving en motor van 2000 W verzekeren de grootste zuigkracht voor deze productcategorie. Bovendien is dit de stilste stofzuiger zonder stofzuigerzak ooit.

Beschermt uw parketvloer tegen krassen

- Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Vangt stof en allergenen op aan de binnenzijde

- EPA 12-filter met 99,5% stoffiltering


Steeds weer een perfect resultaat

- Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 350 watt
- Cycloonfilter voor betere prestaties en eindeloze zuigkracht

PHILIPS

Kenmerken

Krachtige en stille motor

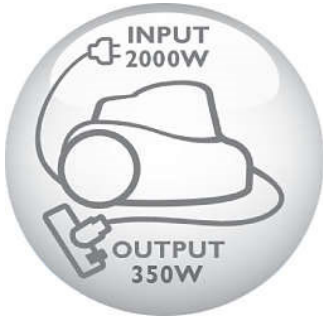

De krachtige Marathon-motor van 2000 watt genereert een zeer hoge maximale zuigkracht in zijn categorie. Dankzij het efficiënte ontwerp is het apparaat ook uitzonderlijk stil.

Eindeloze zuigkracht

Dankzij de technologie van het cycloonfilter blijft de zuigkracht van de Marathon langdurig op hoog niveau, terwijl de gemiddelde stofzuiger snel zijn zuigkracht verliest zodra de zak of het filter vol raakt.

EPA 12-filter



Uitblaasfilter vangt 99,5% van het stof op. De lucht wordt teruggeblazen, wat voor een schone en stofvrije omgeving zorgt.

Parketmondstuk



Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen voor een voorzichtige reiniging van uw harde vloeren.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Parketmondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Ontwerp

- Kleur: Wit

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,2 kg

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 76 dB
- Zuigkracht (max): 350 W
- Onderdruk (max.): 30 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 40 l/s

Filtering

- Stofinhoud: 2 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Snoerlengte: 9 m
- Actieradius: 12 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum
2023-08-20

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com