

Philips Marathon Ultimate
Torbasız elektrikli süpürge

PowerCyclone 10

TriActive Ultra başlık
Power Max Sensör
SuperTurbo fırça



XB9155/07

Philips'in yüksek emiş gücü

Üst düzey torbasız teknoloji

Philips Marathon Ultimate Torbasız Elektrikli Süpürge, en iyi performans gösteren elektrikli süpürgeimizdir. Gelişmiş teknolojiler, her türlü zemin için tasarlanmıştır. PowerCyclone 10 ve TriActive Ultra başlıkla mükemmel temizlik performansını deneyimleyin.

Üstün performans

- PowerMax Sensörü, filtrenin temizlenme zamanının geldiğini belirtir
- TriActive Ultra başlık her türlü zeminden toz ve kiri yakalar
- Allergy H13 filtre
- PowerCyclone 10 yüksek emiş gücü sağlar
- Super Turbo fırça, evcil hayvan tüylerini ve tüy yumaklarını derinlemesine temizlemek için idealdir

Zahmetsiz temizlik

- NanoClean Teknolojisi, toz bulutu oluşumunu en aza indirir
- Kusursuz kullanım için Uzaktan Kumandalı ErgoGrip
- Mobilya ve döşeme gibi hassas yüzeyleri temizleyin

PHILIPS

Özellikler

PowerCyclone 10 teknolojisi



Gelişmiş PowerCyclone 10 teknolojisi, Philips'in güçlü emiş gücünü sunan teknolojisidir. Güçlü dönme hareketiyle hava akışını maksimuma çıkarmak için tasarlanmıştır. Silindirik haznedeki yüksek hızlandırılmış hava akışı, tozu havadan etkili bir şekilde ayırır ve her türlü kirde ve zeminde** yüksek performansını sunar.

TriActive Ultra başlık



TriActive Ultra başlık, hem kalın hem de ince tozları tek bir geçişte ve her yönden toplar. Başlık, sahip olduğu emiş gücü sayesinde her seferinde ve her zemin türünde daha hızlı sonuç verir.

NanoClean Teknolojisi



NanoClean teknolojisi, toz bulutu oluşumunu en aza indirerek evinizin ve zeminlerinizin temiz kalmasına yardımcı olur. Tozlar yanlara yapışmaz ve haznenin dibine düşer. Hazneyi boşaltmanız gerektiğinde toz ve kirler kolayca dışarı çıkar.

Entegre fırça




Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

Uzaktan kumanda



ErgoGrip başlığı, dar alanlara kolayca ulaşabilmeniz amacıyla konfor ve verimlilik için tasarlanmıştır. Güç kullanımını düşürmenizi sağlayan kontrol seçenekleri sayesinde temizliği daha hızlı bitirin veya tek bir düğmeye dokunarak süpürgeyi kapatın.

Power Max Sensör

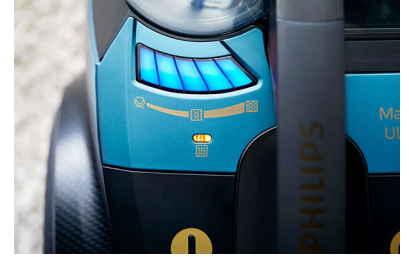


PowerMax Sensörü, mükemmel performansı ve maksimum emiş gücünü sunmak için filtrenin temizlenme zamanı geldiğinde haber verir.

Super Turbo Fırça



Süper turbo fırça, başlığın içinde dönerek evcil hayvan tüylerini, tüy yumaklarını ve hatta en küçük toz parçacıklarını da kolaylıkla toplayarak halıları derinlemesine temizler ve daha iyi temizlik performansı sunar. Evcil hayvan sahipleri için idealdir.

Allergy H13 filtre

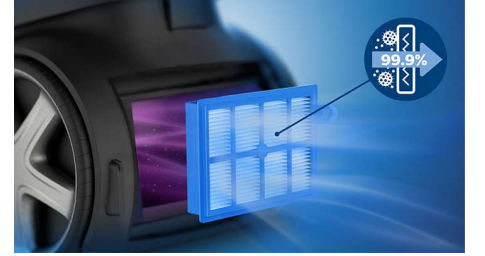

Alerjisi olan kişiler için ideal olan Allergy H13 filtre sistemi polen, evcil hayvan tüyleri ve evdeki tozlar dahil olmak üzere ince toz parçacıklarının >99,9'unu hapseder. Filtreleme seviyesi HEPA 13** ile eş değerdir.

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık, Entegre fırça
- Standart başlık: TriActive Ultra başlık
- Aksesuar saklama: Tutma kolu üzerinde
- Ekstra aksesuarlar: Sert zemin başlığı, SuperTurbo fırça

Tasarım

- Renk: Koyu Leylak Rengi

Ağırlık ve boyutlar

- Ürün ağırlığı: 6,2 kg

Performans

- Giriş gücü (IEC): 899 W
- Ses gücü seviyesi: 77 dB

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 2,2 L
- Boşaltma filtresi: Allergy H13 filtre

Kullanım

- Çalışma yarıçapı: 11 m
- Boru bağlantısı: SmartLock
- Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
- Güç kontrolü: Uzaktan kumanda
- Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
- Kablo uzunluğu: 8 m
- Toz torbası dolu göstergesi
- Tekerlek tipi: Lastik



Yayın tarihi 2023-11-08

Sürüm: 2.2.2

EAN: 87 10103 90415 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Türkiye'de Mayıs 2019'da en çok satan 15 torbasız elektrikli süpürgeyle karşılaştırılarak bağımsız bir test kuruluşu tarafından sert ve yumuşak zeminlerde ortalama ince ve kalın toz toplama performansına göre test edilmiştir.
* Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve HEPA 13 ile eşdeğerdir.