

Xelsis

12 видов кофе

Система Latteduo

PianoBlack

Регулируемая кофемолка,
12 степеней



SM7580/00



Самая технологичная кофемашинa Saeco

До 12 известных на весь мир рецептов кофе — от популярных эспрессо и капучино до более оригинальных разновидностей кофе, таких как американо. Просто коснитесь сенсорного значка для выбора напитка и по желанию настройте параметры его приготовления с помощью интуитивно понятного инструмента CoffeeEqualizer™

Удобство использования

- Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи
- HygieSteam: автоматическая очистка для удаления 99,99 % остатков молока
- Наш самый большой герметичный контейнер, где они остаются свежими
- Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства

Кофе высокого качества

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами
- Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли
- Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности
- LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

Индивидуальная настройка

- LatteDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе
- 12 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки
- Современный сенсорный дисплей со значками для быстрого выбора напитка
- 6 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

Особенности

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Соответствие стандартам



Технологии Saeco позволят вам наслаждаться ярким вкусом и ароматом любимого кофе (обжаренный, шоколадный, ореховый, фруктовый, цветочный, пряный)

Высокопроизводительный бойлер



Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей стали — он быстро нагревается до оптимальной температуры.


Фильтр AquaClean



AquaClean

Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

Программа автоматической очистки

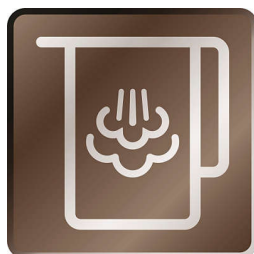

Наша инновационная система автоматической очистки HygieSteam удаляет 99,99 % остатков молока одним касанием кнопки

LatteDuo



Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки. Две порции готовятся одновременно.

LattePerfetto



Технология LattePerfetto способствует появлению меньшего числа пузырьков в молочной пене; любители кофейных напитков с добавлением молока смогут насладиться густой и гладкой пеной. Точная геометрия системы взбивания молока обеспечивает идеальную температуру и превосходное соотношение пены и молока.

Герметичный контейнер для зерен

Наш самый большой контейнер для зерен вмещает до 450 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.

Съемная варочная группа



Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства. Вы также можете запускать программу автоматической очистки варочной группы в кофемашинах Saeco с нашим чистящим средством в таблетках.

12 самых известных рецептов кофе в мире



Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо маккиато.

Характеристики

Персональные настройки

Настройки уровня крепости: 5

Степени помола: 12

Объем кофе и молока: Регулируется

Регулировка крепости перед приготовлением

Профили пользователя:

6

Настройки температуры: 3

Другие возможности

Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи

Съемная варочная группа

Основной переключатель ON/OFF

Быстрый нагрев бойлера

Резервуар для воды со светодиодной подсветкой

Функция подогрева молока

Аксессуары

В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для

проверки жесткости воды, Щеточка для чистки,

Смазка для варочной группы, Контейнер для молока,

Фильтр для воды AquaClean

Технические характеристики

Страна изготовления: Италия

Емкость кувшина для молока: 0,6 л

Емкость контейнера для отходов: 14 порций

Вместительный резервуар для воды: 1,7 л

Емкость для зерен: 450 г

Контейнер для отходов: Доступ с передней панели

Емкость для воды: Доступ с передней панели

Совместимость с фильтром:

AquaClean

Емкость поддона для капель: 500 мл

Дизайн

цвет: Piano Black

Вес и габариты

Размеры изделия (Ш x Г x В):

283 x 489 x 393 миллиметра

Общие характеристики

Молочное решение: Технология Latte Perfetto

Регулируемый по высоте носик: 75–148 миллиметра

Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean, Автоматическая очистка кувшина

Настраиваемые характеристики для каждого вида

кофе: Регулировка уровня крепости кофе, Регулировка объема кофе, Регулируемая температура, Профили пользователя, Регулируемый вкус кофе

Настройки помола: 12

Количество пользователей: 6

Тип бойлера: Бойлер из нержавеющей стали

Специальные функции: Приготовление молотого кофе

Тип кувшина:

Контейнер для молока

Тип дисплея: ЖК

Отделка

Материал основного корпуса: АБС-пластик

Обслуживание

Гарантия 2 года

Социальная ответственность

Маркировка энергоэффективности: Класс B*

Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

* Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки

* Маркировка энергоэффективности: класс B* по сравнению со Swiss Energy Label и на основании стандартного метода измерений EN 60661.

* Зарегистрируйте купленный продукт в My Philips (<https://www.philips.ru/c-w/product-registration/coffee/register-product>) для доступа к акциям «Премияльное обслуживание» и «Расширенная гарантия». Узнать подробнее об указанных Акциях (<https://www.philips.ru/c-e/benefit.html>)