



Philips PowerPro Expert  
Usisavač bez vrećice

Višenamjenski



FC9722/09

Usisavanje 40% više prašine\* osigurava bolje čišćenje

Dizajniran za lako odlaganje prašine

Usisavač bez vrećice PowerPro Expert tvrtke Philips radne značajke čišćenja prenosi na novu razinu. Tehnologija PowerCyclone 6 i usisna četka TriActiveMax osiguravaju izvanredne rezultate čišćenja na svim podovima. Posebno dizajniran spremnik čini pražnjenje spremnika jednostavnim.

#### Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

#### Čišćenje bez muke

- Dugotrajni filter koji se može prati
- Lagan dizajn za upravljivost

#### Lako odlaganje prašine

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

#### Izvanredne radne značajke

- PowerCyclone 6 za izvanredno odvajanje prašina iz zraka
- Usisna četka za optimalno čišćenje svih tvrdih podova
- Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

**PHILIPS**

## Istaknute značajke

### PowerCyclone 6



Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 6 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

### Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prianja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

### Spremnik za prašinu koji se lako prazni




Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za jednostavno odlaganje prašine. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se sakuplja na jednoj strani spremnika i glatko ulazi u kantu za otpatke.

### Dugotrajni filter koji se može prati



Filter za pjenu može se jednostavno oprati pod mlazom vode kako bi se osigurao njegov dugotrajan rad.

### Lagan dizajn

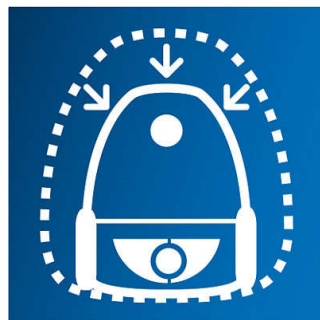

Lagani dizajn od samo 5,5 kg osigurava odličnu upravljivost.

### Usisna četka za tvrde podove



Usisna četka za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisna četka je lagana i ima kotačiće koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.

### EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

# Specifikacije

## Dizajn

- Boja: Nježna boja bronce

## Rad

- Ulazna snaga (IEC): 650 W
- Godišnja potrošnja energije: 27.9 kW h
- Protok zraka (maks.): 26 l/sec
- Razina snage zvuka: 76 dB
- Usisavač (maks.): 17 kPa

## Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 650x330x310 mm

## Upotrebljivost

- Radni domet: 10 m
- Spojnica cijevi: SmartLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 7 m
- Vrsta kotačića: Guma

## Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActiveMax
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 505 x 292 x 292 mm
- Masa proizvoda: 5,5 kg

## Održivost

- Pakiranje: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2 l
- Ispušni filter: Filtar EPA 10
- Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati



Datum izdavanja  
2022-05-01

Verzija: 1.1.1

EAN: 08 71010 36925 46

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Rezultati usisavanja prašine u usporedbi s rezultatima najprodavanijeg usisavača bez vrećice za prašinu u Europi. Test je proveo neovisni institut u veljači/travnju 2014., a testirano je usisavanje na tepihu, sukladno standardu DIN EN 60312/11/2008