

Philips Performer Active
Usisavač s vrećicom

Tehnologija AirflowMax

Usisna četka TriActive+
Za životinjsku dlaku

FC8526/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi Performer Active tvrtke Philips pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActive+ dizajniranoj za učinkovito usisavanje prašine.

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak
- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu
- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- Revoluciona tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke

Maksimalna praktičnost

- Promjenjiva postavka snage

Maksimalna praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Savršen za domove s kućnim ljubimcima

- Turbo četka, savršena za domove s kućnim ljubimcima

PHILIPS

Istaknute značajke

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Turbo četka



Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.

Kapacitet za prašinu od 4 l




Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Kontrola snage



Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

Izuzetno dugačka ergonomski drška

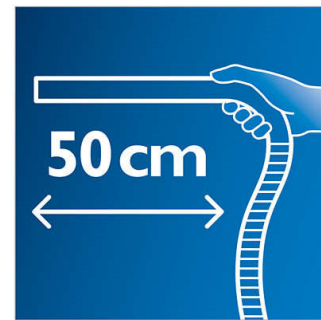

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Specifikacije

Dizajn

- Boja: Nježna boja bronce

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 33,5 kW h
- Protok zraka (maks.): 29,3 l/sec
- Razina snage zvuka: 79 dB
- Usisavač (maks.): 18,9 kPa

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: Konični
- Duljina kabela: 6 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Vrsta kotačića: Guma

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+

- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Turbo četka, Usisna četka za tvrde podove

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm
- Masa proizvoda: 5,2 kg

Održivost

- Pakiranje: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 4 l
- Ispušni filter: EPA10 filter koji se može prati
- EPA AirSeal
- Filter za motor: Mikro filter



Datum izdavanja
2022-05-01

Verzija: 1.1.1

EAN: 08 71010 36902 21

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com