



Philips PowerPro Active  
Usisavač bez vrećice

**2000 W**  
Filtar EPA 10  
1,7 l



**FC8670/01**

## Velika usisna snaga uz PowerCyclone 4

Brzo i jednostavno pražnjenje

Novi usisavač bez vrećice PowerPro Active tvrtke Philips omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku Multi Clean, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine

### Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Motor od 2000 W za veliku usisnu snagu
- Novi usisni nastavak Multi Clean za temeljito čišćenje svih podova

### Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

### Čišćenje bez muke

- Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Promjenjiva postavka snage

### Čišćenje bez muke

- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju

**PHILIPS**

## Istaknute znač.

### Motor od 2000 W



Motor od 2000 W generira veliku usisnu snagu radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

### Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

### Usisni nastavak Multi Clean



Novi usisni nastavak Multi Clean omogućuje temeljito čišćenje svih vrsta podova. Nastavak je dizajniran da čvrsto prianja uz pod, osiguravajući dobro usisavanje sitne prašine.

### Meka četka nadohvat ruke




Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju i ravnim površinama.

### ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

### Kontrola snage

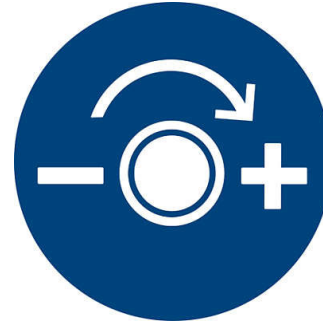

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

### EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

### Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.

# Specifikacije

## Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisni nastavak MultiClean
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

## Dizajn

- Boja: Crna

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm
- Masa proizvoda: 6 kg

## Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 1800 W

- Protok zraka (maks.): 37 l/s
- Razina snage zvuka: 80 dB
- Usisavač (maks.): 33 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 2000 W
- Usisna snaga (maks.): 370 W

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,7 l
- Ispušni filter: Mikro filter
- Filter za motor: Filtar EPA 10 koji se može prati

## Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnicica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja  
2024-03-15

Verzija: 1.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)