

Philips PowerPro Active
Usisavač bez vrećice

1500 W

PowerCyclone 4
Usisna četka TriActive
Za životinjsku dlaku

FC8647/91



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi usisavač PowerPro Active tvrtke Philips pruža izvanredne rezultate čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4. Napredni spremnik za prašinu lako se prazni i sprječava nastanak oblaka prašine.

Lako čišćenje

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

Čisti zrak u vašem domu

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

Odlični rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Odlični rezultati čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Ergonomska drška za daleko doseganje

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskej dršci

PHILIPS

Istaknute značajke

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Usisna četka TriActive




Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Izuzetno dugačka ergonomska drška

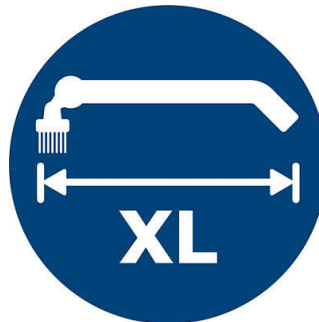

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Specifikacije

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
- Dodatna usisna četka: Četka pune turbo brzine

Dizajn

- Boja: Sjajna bijela

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm
- Masa proizvoda: 6 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 1400 W
- Godišnja potrošnja energije: 51.8 kW/h
- Protok zraka (maks.): 36,34 l/s
- Razina snage zvuka: 83 dB
- Usisavač (maks.): 16,8 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 1500 W

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,7 l
- Ispušni filter: Mikro filter
- Filter za motor: Filtar EPA 10 koji se može prati

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: Konični
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2023-07-23

Versija: 1.1.1

EAN: 87 10103 75531 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com