



Philips EasySpeed
无尘袋吸尘器

1400 瓦
第五代飓风离尘技术
3 个附件



FC5228/81

高效洁尘，轻松自在

小身形，大吸力

全新飞利浦 EasySpeed 易洁系列吸尘器让清洁变得轻松简易。易于携带、操控和存放，并且功能强大。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您享受清新洁净的感觉

小巧身形

- 外形小巧，方便储藏

小巧身形

- 轻便小巧，让您自由移动

易于清洁

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
- 易于清洁的可水洗滤网
- 附加手柄，易于搬运

加大接触范围，达到理想清洁效果

- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落
- 缝隙吸嘴和小号吸嘴

强劲清洁能力

- 1400 瓦马达，实现出色清洁效果

PHILIPS

产品亮点

1400 瓦马达



1400 瓦马达, 实现出色清洁效果

缝隙吸嘴和小号吸嘴



小号吸嘴和缝隙吸嘴可帮助您清洁家具。

易于搬运




附加手柄, 易于搬运。

飓风离尘技术 5



飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤, 提供卓越的清洁效果: 1) 得益于进风口设计, 空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通道使空气加速进入气旋室, 以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

易于清洁的滤网

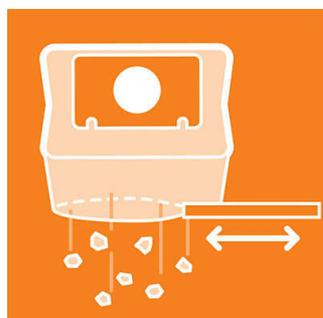

可水洗海绵滤网, 性能更长效。

轻便小巧



因其小巧轻便, 清洁时, 您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

加长人体工程学手柄




这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离, 您可以方便地清洁难以触及的区域。

方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计, 不会造成灰尘四散。它单手即可操作, 凭借其独特的形状和光滑的表面, 您可轻松地控制集尘桶的清空。

外形小巧

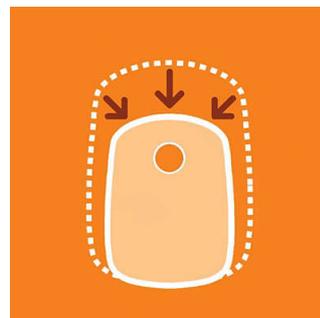

因其外形小巧, 本产品存放起来十分方便, 可为您节省宝贵的空间。

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件 : Crevice tool, Small nozzle
- 标准吸尘嘴 : Hard and Soft Floor Nozzle
- 附件存储 : On tubeclip

设计

- 颜色 : Bright Pink

重量和尺寸

- 产品重量 : 5 千克

可持续发展

- 包装 : > 90% recycled materials
- 用户手册 : 100% recycled paper

性能

- 输入功率 (IEC): 1400 瓦

过滤

- 尘量 : 0.5 升
- 排风滤网 : Microfilter
- 马达滤网 : Washable filter

可用性

- 电线长度 : 5 米
- 管联接 : Conical
- 操作半径 : 8 米
- 手柄 : Top and front
- 吸管类型 : Plastic 2-P tube
- 滚轮类型 : Plastic



发行日期 2023-08-11

版本 : 1.1.1

EAN: 69 23410 73271 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com