

Philips SilentStar  
Usisavač s vrećicom

### Ekološke značajke

Usisna četka SilentSeal  
Filter HEPA 13 koji se može prati

FC9302/01



## Snaga tišine

Nemilosrdan prema prašini, blag prema vašim ušima

Uživajte u opuštajućem i neometanom životu kod kuće uz usisavač SilentStar tvrtke Philips. Zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki SilentSeal, ovaj usisavač pruža moćne radne značajke čišćenja uz minimalnu buku.

#### Highly efficient anti-allergy system

- Filter HEPA AirSeal i HEPA 13

#### Highly efficient anti-allergy system

- ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate

#### Lako se koristi po cijeloj kući

- Dvije udobne ručke za dodatnu praktičnost

#### Mala potrošnja energije, velika snaga

- HD motor 1250 W koji generira snagu od 2000 W\*


#### Minimalna buka, maksimalna usisna snaga

- Optimalne radne značajke i niska razina buke uz usisnu četku SilentSeal
- Aerodinamični zračni kanal smanjuje buku na tihih 70 dB

# PHILIPS


## Istaknute značajke

### Usisna četka SilentSeal

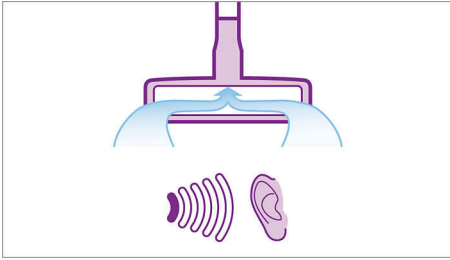


Usisna četka SilentSeal doprinosi optimalnim radnim značajkama i po pitanju niske razine buke i uvlačenja nakupina prašine. Optimalno je zatvorena kako bi se postigao učinkovit protok zraka, a time i najbolje radne značajke čišćenja – proizvela tvrtka WesselWerk.

### Aerodinamični zračni kanal

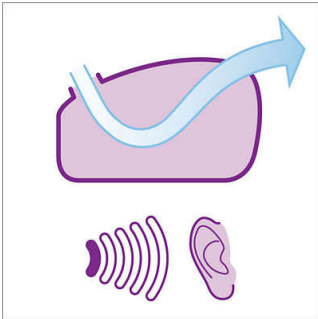

Kanal za protok zraka precizno je napravljen kako bi se osigurao gladak prolazak zraka uz minimalno stvaranje buke. Osim toga, poseban ovjes motora smanjuje vibracije.

### Novi HD motor snage 1250 W

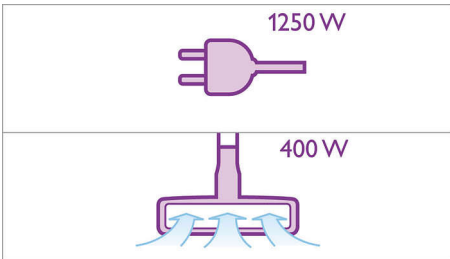


Iznimno učinkovit HD (velika gustoća) motor od 1250 W stvara usisnu snagu od maks. 400 W, što znači da koristi 30% manje energije, a postiže rezultate čišćenja jednake aparatu od 2000 W.\*

### HEPA AirSeal i HEPA 13



Ovaj usisavač tvrtke Philips dizajniran je tako da se sav zrak koji ulazi prije ispuštanja usmjerava kroz filter HEPA 13 koji se može prati (filtracija od 99,95%). Ništa ne propušta.

### Ručke za udobno nošenje

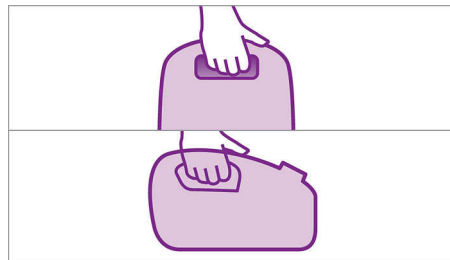

Ovaj usisavač ima ne jednu, već dvije ručke za nošenje. Kada se nalazi na svojim kotačićima, na vrhu usisavača nalazi se ručka koja omogućava njegovo lagano pomicanje uz vrlo malo sagibanja. Druga ručka na prednjoj strani aparata omogućava njegovo udobno nošenje u uspravnom položaju.

### Nagrada ECARF Seal of Quality



Ovaj usisavač s ECARF certifikatom uz sigurnost od 99,95% jamči da će se gotovo sav zrak u prostoriji filtrirati uz uobičajeno usisavanje. Time se uklanjaju gotovo svi alergeni iz tepiha, namještaja i drugih prostora u kući.

## Specifikacije

### Dizajn

- Boja: Mistično plava

### Rad

- Ulazna snaga (IEC): 1250 W
- Ulazna snaga (maks.): 1250 W
- Razina buke (Lc IEC): 70 dB
- Usisna snaga (maks.): 400 W
- Usisavač (maks.): 32 kPa
- Protok zraka (maks.): 42 l/sec

### Upotrebljivost

- Radni domet: 11 m
- Spojnica cijevi: Gumb
- Duljina kabela: 8 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Električni prekidač, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Guma
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Kasetna za čišćenje (Clean Comfort Cassette)

### Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Tiha usisna četka SilentSeal
- Dodatna oprema u kompletu: Četkica, Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na ručki

### Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 290 x 250 mm
- Masa proizvoda: 6,8 kg

### Održivost

- Pakiranje: 80% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

### Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 3,5 l
- Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 koji se može prati
- HEPA Air Seal



Datum izdavanja  
2022-05-01

Verzija: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Interno mjerenje tvrtke Philips, 2010.