

Philips Marathon
Poseløs støvsuger

PerfectCare

FC9218/03



Professionel rengøring

Perfekt og vedvarende rengøringsstyrke

Takket være Philips' nye Cyclone Filter-teknologi yder den poseløse Marathon støvsuger en konstant sugestyrke. Det effektive design og 2000 W motoren giver meget høj maksimal sugestyrke i denne kategori, og det er desuden den mest lydsvage poseløse støvsuger, der findes.

Suveræn rengøring af hårde gulve

- Super Parquet-mundstykke fjerner 3 x så meget fastsiddende snavs

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal og HEPA 13-filter

Suveræne resultater på tæpper og møbler

- Turbo-børstemundstykket fjerner 25 % mere hår og støv

Effektiv og grundig rengøring

- 2000 W motor, der genererer max. 350W sugestyrke
- Effektivt Cyclone-filter sikrer vedvarende sugestyrke


Suveræne resultater på alle gulve

- Testvindende multi-mundstykke til grundig og skånsom rengøring

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Kraftfuld og støjsvag motor

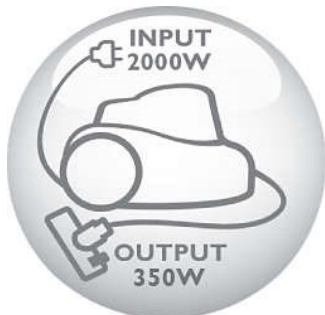

Marathons kraftfulde 2000 W motor genererer en meget høj maksimal sugestyrke i sin kategori. Det effektive design gør den også utroligt lydsvag.

Vedvarende sugestyrke

Takket være Cyclone Filter-teknologien opretholder Marathon en høj sugeeffekt, hvorimod gennemsnitsstøvsugeren hurtigt mister sugeeffekt, når støvsugerposen eller filteret er stoppet til.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-

filter (99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.

Multi-mundstykke




Suveræn rengøring af alle gulvtyper takket være dette forbrugertestvindende multi-mundstykke. Den brede luftkanal er designet til optimal luftstrøm, hvilket giver effektiv rengøring selv langs vægge. Det særlige dobbelte hængsel sikrer permanent kontakt med gulvet for de bedste rengøringsresultater. Dette mundstykke i høj kvalitet er designet og fremstillet i Tyskland af WesselVerk, og det har en metalsål med omgivende børster, der skånsomt og grundigt rengør hårde gulve, smalle steder og tæpper.

Turbo-børstemundstykke



Turbo-børstemundstykket muliggør grundig rengøring af tæpper og hurtig fjernelse af hår og fnug. Den roterende børste fjerner aktivt små støvpartikler og hår, hvilket giver en 25 % bedre rengøring af tæpper. Mundstykkets hjul forhindrer skader, hvis du bruger støvsugeren på hårde gulve.

Super Parquet-mundstykke

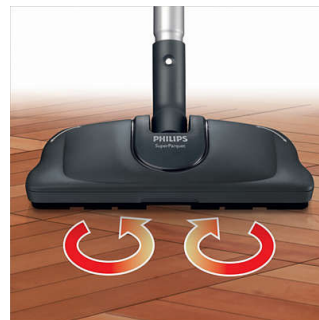

Super Parquet-mundstykket gør det muligt at rengøre alle slags hårde gulve på én gang uden risiko for at beskadige dem. Ved hjælp af mikrofiberpudernes absorberingsevne og støvsugerens sugeevne opnår du de bedste resultater uden brug af rensmidler eller børster.



Specifikationer

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 2000 W
- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Støjniveau (Lc IEC): 76 dB
- Luftstrøm (maks.): 40 l/s
- Sugeeffekt (maks.): 350 W
- Vakuüm (maks.): 30 kPa
- Vakuüm (maks.): 30 kPa
- Luftstrøm (maks.): 40 l/s
- Indgangseffekt (maks.): 2000 W
- Sugeeffekt (maks.): 350 W

Design

- Farve: Sort

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 9 m
- Aktionsradius: 12 m
- Aktionsradius: 12 m
- Rørkobling: Knap

- Bærehåndtag: Top og front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Ledningslængde: 9 m
- Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal
- Hjultype: Gummi

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: Multi-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb
- Ekstra mundstykke: Super Parquet-mundstykke, Turbo-børste

Vægt og mål

- Produktets vægt: 7,2 kg

Filtrering

- Støvkapacitet: 2 L
- Støvkapacitet: 2 L
- Støvfiler: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-filer



Udgivelsesdato
2023-04-11

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com