



Philips Performer
Pölynimuri

1 250 W

375 W imuteho
Pestävä HEPA 13 -suodatin
Parquet

FC9178/01

Ympäristön hyväksi päivästä toiseen

Säästä 35 % energiaa tehokkaalla HD-moottorilla*

Philips Performer -pölynimurien keskeisin etu on, että niiden ainutlaatuisen imutehon ansiosta siivous on todella vaivatonta. Uusi erittäin tehokas HD-moottori käyttää jopa 35 % vähemmän energiaa imutehosta tinkimättä.

Tehokkaaseen lattioiden puhdistukseen

- Parkettisuutin poistaa tarttunutta likaa 3 kertaa tehokkaammin

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- ECARF-laatu-leima takaa tulokset

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Alhainen virrankulutus, tehokkaat tulokset

- Uusi 1250 watin HD-moottori luo jopa 375 watin imutehon

PHILIPS

Kohokohdat

Uusi 1250 watin HD-moottori



Tehokas 1250 watin HD-moottori (HD = High Density) tuottaa jopa 375 watin imutehon, joten käytät 35 % vähemmän energiaa siivoustuloksesta tinkimättä.

Ympäristöä säästävät materiaalit

Vähintään 60 % muoviosista valmistetaan biopohjaisesta tai kierrätetystä materiaalista. Biopohjaisen muovin valmistuksessa on käytetty orgaanista materiaalia uusiutumattomien materiaalien, kuten öljyn, sijaan.


ComfortControl-kahva



Ergonomisesti muotoiltu kahva vähentää ranteisiin kohdistuvaa rasitusta. Imurin ohjaimet ovat helposti käytettävissä ja

liikkuminen vaivatonta. Nauti helpommasta siivouksesta!

Tehokas parkettisuutin

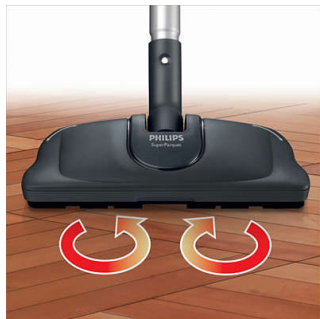

Super Parquet -suuttimen avulla saat kovat lattiapinnat erittäin puhtaiksi yhdellä vedolla vahingoittamatta niitä. Imukykyisten mikrokuitutyynyjen ja imutehon ansiosta lattiat puhdistuvat ilman puhdistusaineita tai harjoja.

HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13



Tämä Philips-pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen kautta (suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse karkaamaan.

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

ECARF-laatuleima



Tämä ECARF-sertifioitu pölynimuri takaa 99,95 prosentin varmuudella, että lähes kaikki huoneen ilma suodatetaan normaalin imuroinnin yhteydessä. Samalla melkein kaikki allergeenit poistuvat matoista, huonekaluista ja muista paikoista kotonasi.



Tekniset tiedot

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1250 W
- Syöttöteho (enintään): 1250 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB
- Imuteho (enintään): 375 W
- Alipaine (enintään): 28 kPa
- Ilmankierto (enintään): 39 l/s

Muotoilu

- Väri: Luonnonvärinen

Käytettävyys

- Toimintasäde: 12 m
- Johdon pituus: 7 m
- Putkiliitin: Painike
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kumi

- Pölysäiliö täynnä -ilmaisin
- Clean Comfort Cassette

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa
- Lisäsuutin: Tehokas parkettisuutin

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 500 x 320 x 280 mm
- Tuotteen paino: 6,5 kg

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 4 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
- Poistosuodatin: Pestävä Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- HEPA Air Seal



Julkaisupäivä 2023-04-14

Versio: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Verrattuna Philipsin 2000 watin pölynimuriin. Philipsin omat mittaukset, 2008.