

Philips Performer
Usisavač s vrećicom

1250 W

Usisna snaga od 375 W
Filter HEPA 13 koji se može prati
Za parket

FC9178/01



Svaki dan mislimo na prirodu

Uštedite 35% energije uz iznimno učinkovit HD motor*

Najveća usisna snaga do sada omogućava čišćenje bez napora: to je okosnica linije proizvoda Philips Performer. Novi izuzetno učinkoviti HD motor koristi do 35% manje energije, a održava odličnu snagu usisavanja.

Vrhunsko čišćenje tvrdih podova

- Usisna cijev za parkete uklanja tri puta više prljavštine

Highly efficient anti-allergy system

- Filter HEPA AirSeal i HEPA 13

Highly efficient anti-allergy system

- ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate

Easy cleaning, even around furniture

- Usisna četka TriActive s jedinstvenim djelovanjem 3-u-1

Mala potrošnja energije, velika snaga

- Novi HD motor od 1250 W stvara maks. 375 W usisne snage


PHILIPS

Usisavač s vrećicom
1250 W Usisna snaga od 375 W, Filter HEPA 13 koji se može prati, Za parket

FC9178/01

Istaknute značajke

Novi HD motor snage 1250 W

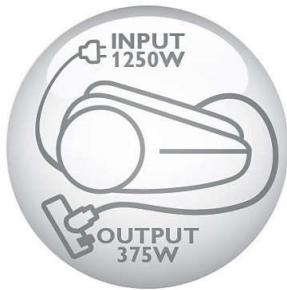

Iznimno učinkovit HD (velika gustoća) motor od 1250 W stvara maks. usisnu snagu od 375 W, što znači da koristite 35% manje energije bez smanjivanja rezultata čišćenja.

Korištenje održivih materijala

Najmanje 60% plastičnih dijelova proizvedeno je od materijala na biološkoj bazi ili recikliranog materijala. Biološka baza znači da je plastika proizvedena od nejestivih organskih materijala, a ne od ograničenih resursa poput nafte.

Ručka ComfortControl



Ova ergonomski dizajnirana ručka pomaže u sprečavanju naprezanja zapešća. Omogućava pomicanje jednom rukom bez napora. Uživajte u lakšem čišćenju.

Usisna cijev za parkete



Super usisna četka za parket omogućava temeljito čišćenje tvrdih podova svih vrsta u jednom pokretu, bez opasnosti od njihovog oštećivanja. Koristeći kapacitet upijanja podložaka od mikrovlakana u kombinaciji s usisnom snagom usisavača postićete maksimalne rezultate bez potrebe za korištenjem deterdženata ili četki.

HEPA AirSeal i HEPA 13



Ovaj usisavač tvrtke Philips dizajniran je tako da se sav zrak koji ulazi prije ispuštanja usmjerava kroz filter HEPA 13 koji se može prati (filtracija od 99,95%). Ništa ne propušta.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive čisti pod na 3 načina u jednom potezu: 1) veći otvor na vrhu usisne četke lako usisava veće komade. 2) Pruža maksimalnu učinkovitost čišćenja zahvaljujući optimalnom protoku zraka kroz usisnu četku. 3) Dvije bočne četke čiste prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove.

Nagrada ECARF Seal of Quality



Ovaj usisavač s ECARF certifikatom uz sigurnost od 99,95% jamči da će se gotovo sav zrak u prostoriji filtrirati uz uobičajeno usisavanje. Time se uklanjaju gotovo svi alergeni iz tepiha, namještaja i drugih prostora u kući.



Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na ručki
- Dodatna usisna četka: Usisna cijev za parkete

Dizajn

- Boja: Siva-bež

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 320 x 280 mm
- Masa proizvoda: 6,5 kg

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 1250 W
- Ulazna snaga (maks.): 1250 W
- Razina buke (Lc IEC): 78 dB
- Usisna snaga (maks.): 375 W

- Usisavač (maks.): 28 kPa
- Protok zraka (maks.): 39 l/s

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 4 l
- Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 koji se može prati
- HEPA Air Seal

Upotrebljivost

- Radni domet: 12 m
- Spojnica cijevi: Gumb
- Duljina kabela: 7 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna lakirana dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Guma
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Kasetna za čišćenje (Clean Comfort Cassette)



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Uspoređeno s usisavačem Philips snage 2000 W; interno mjerenje tvrtke Philips, 2008.