



Philips Performer
Compact
Usisavač s vrećicom

2000 W

Filter Super Clean Air
3 l
Turbo četka



FC8389/01

Vrhunske radne značajke. Velika usisna snaga.

Kompaktan, a ipak snažan uz tehnologiju AirflowMax

Novi Philips usisavač Performer Compact pruža vrhunsko čišćenje uz minimalno napora. Tehnologija AirflowMax osigurava dugotrajnu veću snagu usisavanja. Usisni nastavak ExtraClean učinkovito uklanja prašinu sa svih vrsta podova.

Sustav filtra za čist zrak

- Filtar Super Clean Air hvata >99 % čestica

Sustav filtra za čist zrak

- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Motor od 2000 W za veliku usisnu snagu
- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu
- Novi usisni nastavak ExtraClean za temeljito čišćenje svih podova
- Turbo četka, savršena za domove s kućnim ljubimcima

Čišćenje bez muke

- Integrirani nastavci za vrhunsku praktičnost
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Kompaktan i lagan za čišćenje bez napora i lako spremanje

PHILIPS

Istaknute znač.

Motor od 2000 W



Motor od 2000 W generira veliku usisnu snagu radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

Tehnologija AirflowMax



Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

Usisni nastavak ExtraClean



Novi usisni nastavak ExtraClean omogućava temeljito čišćenje svih vrsta podova. Nastavak je dizajniran s velikim prednjim otvorom za usisavanje velikih mrvica, a istovremeno čvrsto prijanja uz pod, osiguravajući usisavanje sitne prašine.

Turbo četka



Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.


Integrirani nastavci



Usisavač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Nastavak za uske


površine nalazi se na dršci uvijek spreman za uporabu.

ActiveLock spojnice

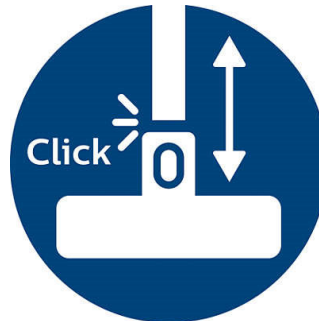


ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

Kompaktan, male težine

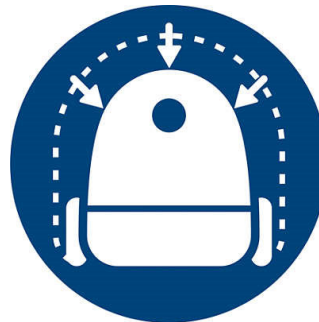

Zahvaljujući maloj veličini aparat lako možete spremiti, čime štedite dragocjen prostor. Lagan dizajn olakšava prenošenje aparata.

Filter Super Clean Air

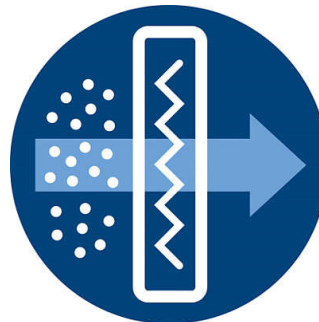

Super Clean Air filter hvata >99 % štetnih čestica kao što su polen, grinje ili životinjska dlaka, tako da kod kuće možete uživati u čistom i zdravom zraku!

Specifikacije

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisni nastavak ExtraClean
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
- Dodatna usisna četka: Turbo četka

Dizajn

- Boja: Tamna tirkizna

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 400 x 282 x 251 mm
- Masa proizvoda: 4,5 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 1800 W

- Razina snage zvuka: 83 dB
- Usisavač (maks.): 23,5 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 2000 W
- Usisna snaga (maks.): 375 W

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 3 l
- Ispušni filter: Filter Super Clean Air
- Filter za motor: Spužvasti filter s 1 slojem

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabla: 6 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2023-05-04

Verzija: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com