




Philips PowerPro Ultimate
Usisavač bez vrećice

Usisava 99,9 % prašine
750 W
Filtar Allergy H13

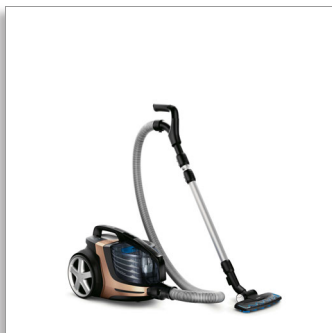

FC9928/09

Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 8

Uredno odlaganje prašine u otpad

Novi usisavač bez vrećice PowerPro Ultimate tvrtke Philips pruža superiorne radne značajke čišćenja. PowerCyclone 8 omogućava izvanredno razdvajanje prašine i zraka. Usisni nastavak TriActiveMax služi za izvanredne radne značajke na svim podovima.

Superiorna učinkovitost

- Usisna četka TriActive Z za usisavanje prašine i mrvica s tvrdih podova
- Višenamjenska usisna četka
- Filter Ultra Clean Air HEPA 13, filtracija od 99,95 %
- CarpetClean za učinkovito čišćenje mekih podova
- Tehnologija PowerCyclone 8 odvaja prašinu od zraka
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % sitne prašine

Uredno odlaganje prašine u otpad

- Izuzetno ergonomski spremnik za prašinu za kontrolirano pražnjenje
- Tehnologija NanoClean za uredno odlaganje prašine

Trenutna i laka kontrola

- ErgoGrip daljinsko upravljanje za trenutnu i laku kontrolu

PHILIPS

Istaknute znač.

Snažno ciklonsko usisavanje



Ekskluzivna tehnologija PowerCyclone 8 ubrzava zrak u ciklonskoj komori radi izdvajanja prašine. Snažnim kruženjem zraka maksimalno se povećava protok zraka i učinkovitost za postizanje nevjerojatnih rezultata čišćenja.

Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax savršeno prijanja uz pod i izvršava 3 radnje u jednom potezu temeljito čisteći pod: 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Veći prednji otvor usisava veće komade. 3) Bočne četkice osiguravaju savršeno čišćenje uzduž kutova.

Usisna četka TriActive Z za tvrde podove



Nova usisna četka TriActive Z za tvrde podove uklanja svu prašinu i mrvice u jednom potezu. Jedinstveni dizajn Z oblika vodi prašinu i veće mrve u zračni kanal ne gurajući ih naprijed. Bočni zračni kanali savršeno čiste uzduž kutova. Sada više nema potrebe za podizanjem usisne četke kako bi se uklonile veće mrve i osigurali izuzetno čisti tvrdi podovi.

Filter Ultra Clean Air HEPA 13



Filter Ultra Clean Air HEPA 13 hvata najmanje 99,95 % prašine, osiguravajući čisto okruženje bez alergena.

Tehnologija NanoClean



Nova inovativna tehnologija posebno je razvijena za sprječavanje uobičajenog oblaka

prašine. Nova inovativna tehnologija posebno je razvijena za sprječavanje uobičajenog oblaka prašine. Prašina se sakuplja na dnu spremnika i ne ostaje u zraku. Kada se spremnik otvori, nema uobičajenog oblaka prašine.

Izuzetno ergonomski spremnik za prašinu



Bočna strana spremnika ima posebno dizajniran oblik nalik žlijebu. Time se omogućava kontrolirano pražnjenje spremnika bez rasipanja prašine.

ErgoGrip daljinsko upravljanje



ErgoGrip daljinsko upravljanje omogućava lako upravljanje usisnim nastavkom u uskim prostorima. Integrirana daljinska kontrola olakšava povećanje/smanjenje snage ili čak isključivanje usisavača prstima. To vam pruža trenutnu i laku kontrolu.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActiveMax
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove, Usisna četka TriActiveZ, Nastavak za čišćenje tepiha
- Dodatni nastavci: Daljinski upravljač

Dizajn

- Boja: Boja svijetlog bakra

Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 595 x 400 x 352 mm
- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 506 x 310 x 317 mm
- Masa proizvoda: 6,2 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 650 W
- Protok zraka (maks.): 27 l/s
- Razina snage zvuka: 75 dB
- Usisavač (maks.): 17 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2,2 l
- Ispušni filter: Filter Allergy H13
- Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati
- Razina filtracije: Razina HEPA13**

Upotrebljivost

- Radni domet: 11 m
- Spojnicica cijevi: SmartLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Daljinski upravljač
- Vrsta cijevi: Aluminijska dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 8 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 88256 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Rezultati usisavanja prašine u usporedbi s 10 najprodavanijih usisavača snage 2400 W u Europi. Testirano u vanjskom institutu za ispitivanje u skladu sa standardom EN 60312-1/2013, na tepihu, velj./ tra. 2014.

* riječ Allergy H13 komercijalni je naziv čiji prijevod na lokalne jezike nije dopušten

* Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.

* Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).