



Philips  
AquaTrio Pro

3-u-1: usisava, briše i suši  
Tehnologija Triple-Acceleration  
Vidljivo mokro čišćenje  
Za sve tvrde podove



FC7088/01

## Usisava, briše i suši u jednom potezu

### Vidljivo mokro čišćenje tvrdih podova

AquaTrio Pro istovremeno usisava, briše i suši, štedeći do 50 % vremena i truda\*. Snažne i nježne četke od mikrovlakana učinkovito uklanjaju prašinu i mrlje. Za savršene vidljive rezultate mokrog čišćenja na svim tvrdim podovima\*\*.

#### Učinkovit je i jednostavno se koristi

- Čisti više od 60 m<sup>2</sup> uz jedan spremnik vode
- Aparat s funkcijom samoispiranja i pliticom za ispiranje
- Učinkovitost se postiže s hladnom/toplom vodom iz slavine, kao i s deterdžentom ili bez njega
- Uštedite do 50% energije. Uštedite do 70% vode\*
- LED indikatori naznačuju kada je potrebna određena akcija
- Savršen za sve tvrde podove\*\*
- Pod se suši 50% brže u odnosu na uobičajeno brisanje

#### Trajne značajke čišćenja

- Zasebni spremnici za čistu i prljavu vodu
- Brze rotirajuće četke same se čiste tijekom korištenja

#### Revolucionarna tehnologija za savršene rezultate

- Uklanja do 99 % bakterija\*\*\* i smanjuje količinu alergena
- 2 četke od mikrovlakana uklanjaju svu prljavštinu i prašinu
- Antialergijska kvaliteta koju je testirao ECARF

# PHILIPS

# Istaknute značajke

## Tehnologija Triple-Acceleration



- Usisava: snažna značajka Aqua Cyclone uvlači i uklanja svu prolivenu tekućinu, prljavštinu i prašinu - Briše: četke od mikrovlakana koje se okreću u suprotnim smjerovima nanose maglicu čiste vode radi učinkovitog podizanja prljavštine. Sva se prljavština otapa u vodi i ostaje u zasebnom spremniku. - Suši: brzina rotiranja četki stvara protok zraka nakon koje pod ostaje gotovo suh

## Higijenski rezultati čišćenja




AquaTrio Pro uklanja do 99 % svih bakterija\*\*\* i smanjuje količinu alergena. Zahvaljujući razdvajanju čiste i prljave vode sva prašina i alergeni ostaju u spremniku prljave vode.

## Voda iz slavine



AquaTrio Pro pruža odlične rezultate samo pomoću hladne ili tople vode iz slavine. Ako je potrebno, možete i dodati željeni deterdžent, ali obavezno koristite deterdžent za pranje podova koji malo pjeni ili ne pjeni i koji je pogodan za tvrde podove.

## Brze rotirajuće četke

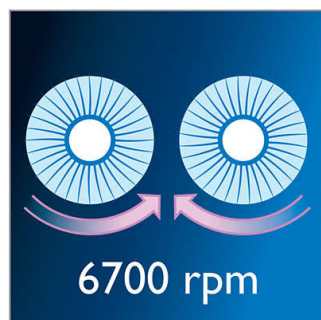

Snažne četke od mikrovlakana okreću se pri 6700 o/min kako bi učinkovito uklonile prolivenu tekućinu, prašinu i prljavštinu, prilagođavajući se različitim oblicima poda i čisteći čak i utore.

## Zasebni spremnici za vodu



Zahvaljujući zasebnim spremnicima za čistu i prljavu vodu uvijek ćete brisati s čistom


vodom, dok sva prljavština i alergeni ostaju u spremniku s prljavom vodom.

## Pod se suši 50 % brže




Pod se suši do 50 % brže u usporedbi s običnim brisanjem.

## Za sve tvrde podove\*\*

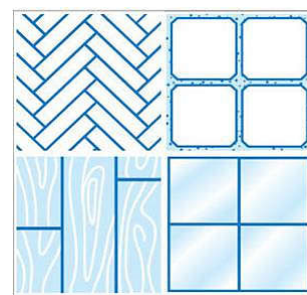

Savršen za sve tvrde podove (pogodan za vlažno brisanje): drvo, parket, laminat, vinil/linoleum, keramika/pločice, mramor i prirodni kamen.

## Čisti više od 60 m<sup>2</sup>

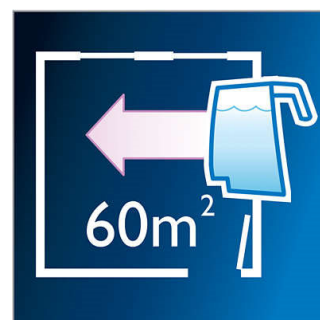

Uz jedan puni spremnik od 700 ml čisti više od 60 m<sup>2</sup> tvrdog poda, čisteći velike površine uz minimalnu količinu vode.

# Specifikacije

## Usisni nastavci i dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Plitica za ispiranje
- Širina mlaznice: 320 mm

## Dizajn

- Boja: Antracit

## Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 790 x 390 x 395 mm
- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 305 x 320 x 1150 mm
- Masa proizvoda: 6,7 kg
- Masa s ambalažom: 10,8 kg

## Održivost

- Energetska učinkovitost

## Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): Maks. 500 W
- Mehanička snaga: 6700 o/min
- Tehnologija čišćenja: Tehnologija Triple-Acceleration
- Element za brisanje: 2 rotirajuće četke od mikrovlakana

## Filtracija

- Sustav filtera: Ciklonski. Bez filtera za čišćenje

## Upotrebljivost

- Radni domet: 9,5 m
- Duljina kabela: 8 m
- Kapacitet spremnika za čistu vodu (maks.): 0.65 l
- Deterdženti koji se mogu koristiti: obični deterdžent ili samo voda
- Kapacitet spremnika za prljavu vodu (maks.): 0.8 l
- Pokrivenost površine po spremniku: Više od 60 m<sup>2</sup>
- Čista voda: indikator ponovnog punjenja: DA, LED indikator
- Mijenanje četke tijekom čišćenja: Nije potrebno
- Spremnik za prljavu vodu: indikator punog spremnika: DA, LED indikator
- Filtri za čišćenje: Ništa
- Drška za lako podizanje
- Pomiče se prema naprijed ili natrag
- Izvor napajanja: Žični
- Vrijeme pokretanja: Trenutno
- Prikladan za drvo i parket



Datum izdavanja  
2024-02-08

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 62837 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Prikladan za vlažno brisanje  
\*\*\* U usporedbi s usisavanjem usisavačem snage 2200 W i običnim brisanjem  
\*\*\*\* kada se upotrebljava s deterdžentom