

Philips Performer Active
Usisavač s vrećicom

1500 W

Tehnologija AirflowMax
Usisna četka TriActive
Za životinjsku dlaku

FC8663/91



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi Philips Performer Active pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenom usisnom nastavku TriActive dizajniranom za učinkovito usisavanje prašine.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Novi nastavak TriActive s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak
- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke

Maksimalna praktičnost

- Promjenjiva postavka snage

Maksimalna praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

PHILIPS

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla

duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Turbo četka




Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.

Kapacitet za prašinu od 4 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Kontrola snage

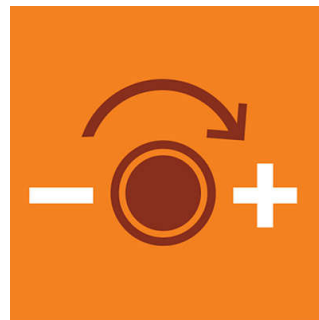

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove, Turbo četka

Dizajn

- Boja: Titanij

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm
- Masa proizvoda: 5,2 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 1400 W

- Godišnja potrošnja energije: 51,9 kW/h
- Razina snage zvuka: 85 dB
- Ulazna snaga (maks.): 1500 W

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 4 l
- Ispušni filter: Filtar EPA 10
- EPA AirSeal
- Filter za motor: Mikro filter

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: Konični
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 74780 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com